

Manuel de l'utilisateur Nokia 6110 Navigator

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-122 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

© 2007 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi et Visual Radio sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune et Visual Radio sont des marques sonores de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

symbian

Ce produit contient un logiciel sous licence Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian et Symbian OS sont des marques commerciales de Symbian Ltd.

Brevet US n° 5818437 et autres brevets en attente. Dictionnaire T9 Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.



Java™ et tous les produits Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Ce produit est sous licence MPEG 4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG 4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG 4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENT, CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI « EN L'ÉTAT ». À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Cet appareil est conforme à la directive 2002/95/CE sur les restrictions d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Contrôles à l'exportation

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Tout détournement illicite est strictement interdit.

ABSENCE DE GARANTIE

Les applications de fournisseurs tiers fournies avec votre appareil peuvent avoir été créées par des personnes ou des entités qui ne sont pas affiliées à Nokia et être la propriété de ces personnes ou entités. Nokia ne détient pas de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle pour les applications de fournisseurs tiers. En tant que tel, Nokia ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute assistance aux utilisateurs finaux, du fonctionnement de ces applications, ni des informations présentées dans les applications ou les documents. Nokia ne fournit aucune garantie concernant les applications de fournisseurs tiers.

EN UTILISANT LES APPLICATIONS VOUS RECONNAISSEZ QUE LES APPLICATIONS SONT FOURNIES EN L'ÉTAT SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE NOKIA ET SES AFFILIÉS NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE PROPRIÉTÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES QUE L'APPLICATION NE VIOLERA PAS LES BREVETS, DROITS D'AUTEUR, MARQUES COMMERCIALES OU AUTRES DROITS D'UN TIERS.

9200355/Édition 1, FR

Sommaire

Pour votre sécurité.....	6	Parcourir la carte.....	35
Informations générales.....	10	Planifier des voyages.....	35
Codes d'accès.....	10	Extras.....	36
Informations de contact et de support Nokia.....	11	Transférer des cartes depuis un ordinateur.....	37
1. Prise en main.....	12	5. Écrire du texte.....	37
Insérer une carte SIM ou USIM et une batterie.....	12	Saisie de texte traditionnelle.....	38
Carte microSD.....	13	Saisie de texte intuitive.....	38
Charger la batterie.....	14	Copier et supprimer du texte.....	39
Allumer et éteindre l'appareil.....	14	6. Messages.....	40
Définir la date et l'heure.....	14	Écrire et envoyer des messages.....	40
Position de fonctionnement normale.....	15	Dossier Messages reçus—recevoir des messages.....	42
Paramètres de configuration.....	15	Mes dossiers.....	43
2. Votre téléphone.....	16	Boîte aux lettres.....	43
Touches et composants.....	16	À envoyer.....	45
Mode Veille.....	17	Diffusion cellule.....	45
Indicateurs.....	17	Éditeur de commandes de services.....	45
Menu.....	19	Paramètres de Messages.....	46
Application Bienvenue.....	20	Lecteur de SMS.....	50
Aide.....	20	7. Contacts.....	50
Contrôle du volume.....	21	Gérer des contacts.....	50
Verrouillage du clavier (keyguard).....	21	Gérer des groupes de contacts.....	51
Ma touche Perso.....	21	Ajouter une sonnerie.....	51
Fixer une dragonne.....	22	Affecter des touches d'appel abrégé.....	52
Raccorder un kit oreillette compatible.....	22	8. Galerie.....	52
Raccorder un câble de données USB.....	22	Modifier des photos.....	53
3. Fonctions d'appel.....	23	Modifier des clips vidéo.....	53
Émettre un appel.....	23	Télécharger des fichiers.....	55
Répondre à un appel ou rejeter un appel.....	25	9. Multimédia.....	56
Émettre un appel vidéo.....	26	Appareil photo.....	56
Partage vidéo.....	28	Lecteur audio.....	58
Journal.....	30	RealPlayer.....	60
4. Navigateur.....	31	Visual Radio.....	61
Application Navigateur.....	32	10. Web.....	64
Naviguer jusqu'à des emplacements.....	33	Configuration du téléphone pour le service du navigateur.....	64

Établir une connexion	65	15. Connectivité	97
Afficher des signets.....	65	PC Suite.....	97
Sécurité de connexion.....	65	Connexion Bluetooth	97
Naviguer sur des pages Web	66	Câble de données USB	99
Mettre fin à une connexion.....	68	Synchronisation à distance.....	100
Vider la mémoire cache	68	Gestionnaire de connexions.....	101
Paramètres du navigateur.....	69	Push to talk.....	102
11. Télécharger!	70	Transférer des données.....	106
12. Organiseur.....	71	16. Gestionnaire de données	107
Horloge.....	71	Gestionnaire d'applications.....	107
Agenda.....	72	Gestionnaire de fichiers	109
Notes.....	73	Gestionnaire de consoles	110
Convertisseur	73	Carte mémoire	111
13. Applications.....	74	Clés d'activation.....	112
Données GPS	74	17. Informations relatives	
Repères	75	à la batterie.....	113
Adobe Reader.....	76	Charge et décharge	113
Quickoffice	77	Directives d'authentification	
14. Paramètres	79	des batteries Nokia	114
Modes.....	79	18. Accessoires	116
Thèmes.....	80	Précautions d'utilisation	
Sonneries 3D	81	et maintenance	117
Commandes vocales.....	81	Informations supplémentaires	
Paramètres du téléphone	82	sur la sécurité	119
Appels abrégés.....	92	Index.....	123
Parole	93		
Assistant config.....	93		
Boîte vocale.....	93		
Messagerie instantanée.....	93		

Pour votre sécurité

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



MISE HORS TENSION DANS LES CENTRES HOSPITALIERS

Respectez toutes les restrictions. Éteignez votre appareil à proximité d'équipements médicaux.



MISE HORS TENSION DANS LES AVIONS

Respectez toutes les restrictions. Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.



MISE HORS TENSION DANS LES STATIONS-ESSENCE

N'utilisez pas l'appareil dans une station-essence, ni à proximité de carburants ou de produits chimiques.



MISE HORS TENSION À PROXIMITÉ DES EXPLOSIFS

Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où sont utilisés des explosifs.



UTILISATION CORRECTE

N'utilisez l'appareil que dans sa position normale, comme indiqué dans la documentation relative au produit. Ne touchez pas l'antenne inutilement.



PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



ACCESSOIRES ET BATTERIES

N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.



ÉTANCHÉITÉ

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



COPIES DE SAUVEGARDE

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre appareil.



CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.



APPELS D'URGENCE

Assurez-vous que la fonction téléphone de votre appareil est activée et que celui-ci se trouve dans une zone de service. Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche de fin pour effacer l'écran et revenir en mode veille. Saisissez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche d'appel. Indiquez l'endroit où vous vous trouvez. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

■ À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour les réseaux GSM 850, 900, 1800 et 1900 ainsi qu'UMTS 2100. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Lorsque vous utilisez les fonctions de cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle.

La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification, le transfert ou la cession de certains contenus (musique, images, sonneries, etc.).

Votre appareil supporte les connexions Internet et d'autres méthodes de connectivité. Tel un ordinateur, votre appareil peut être infecté par des virus, des messages et des applications malveillants et d'autres contenus nuisibles. Soyez prudent et assurez-vous que les messages que vous ouvrez, les requêtes de connexion et d'installation que vous acceptez et les contenus que vous téléchargez proviennent de sources sûres. Afin d'améliorer la sécurité de votre appareil, pensez à installer, utiliser et mettre régulièrement à jour un logiciel antivirus, une application pare-feu ou tout autre logiciel connexe sur votre appareil et votre ordinateur personnel.

Maintenez votre appareil loin des aimants ou des champs magnétiques car ces derniers pourraient entraîner l'activation non volontaire de certaines applications.



Attention : Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Les applications de bureautique supportent les fonctionnalités courantes de Microsoft Word, PowerPoint et Excel (Microsoft Office 2000, XP et 2003).

Il n'est pas possible d'afficher tous les formats de fichiers.

■ Services réseau

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctions nécessitent des fonctions réseau particulières. Ces fonctions réseau ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ; pour d'autres réseaux vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir utiliser les services réseau. Votre prestataire de services peut vous fournir des instructions et vous indiquer les coûts qui s'appliqueront. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'une configuration spéciale impliquant par exemple des changements dans le nom des menus, l'ordre dans lequel ils sont disposés, et leurs icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Cet appareil prend en charge les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP. Certaines fonctions de cet appareil, telles que la navigation sur le Web, l'e-mail, push to talk, la messagerie instantanée et les MMS nécessitent la prise en charge de ces technologies par le réseau.

■ Accessoires, batteries et chargeurs

Vérifiez le numéro de modèle du chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être alimenté par l'intermédiaire des chargeurs AC-3, AC-4, AC-5 et DC-4 ou de l'adaptateur-chargeur CA-44.

Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour ce terminal particulier : HS-42. Pour avoir plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec ce terminal, merci de consulter le site web suivant : www.nokia.fr.



Attention : N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Informations générales

■ Codes d'accès

Code verrou

Le code verrou (5 à 10 positions) permet de protéger votre appareil contre toute utilisation non autorisée. Le code prédéfini est 12345. Modifiez-le et conservez le nouveau code secret en lieu sûr, séparé de votre appareil. Pour modifier le code et configurer le téléphone pour qu'il le demande, voir « Sécurité », p. 84.

Si vous entrez un code verrou incorrect cinq fois de suite, l'appareil ignore toute nouvelle tentative de saisie. Attendez 5 minutes et entrez-le une nouvelle fois.

Lorsque l'appareil est verrouillé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Codes PIN

Le code PIN (Personal Identification Number) et le code UPIN (Universal Personal Identification Number) (4 à 8 chiffres) permettent de protéger votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Voir « Sécurité », p. 84. Le code PIN est normalement fourni avec la carte SIM.

Le code PIN2 (4 à 8 chiffres) peut être fourni avec la carte SIM et est requis pour certaines fonctions.

Le code PIN module est requis pour accéder aux informations du module de sécurité. Le code PIN module est fourni avec la carte SIM si celle-ci comporte un module de sécurité.

Le code PIN de signature est requis pour la signature numérique. Le code PIN de signature est fourni avec la carte SIM si celle-ci comporte un module de sécurité.

Codes PUK

Le code PUK (Personal Unblocking Key) et le code UPUK (Universal Personal Unblocking Key) (8 chiffres) sont indispensables pour changer un code PIN ou un code UPIN bloqué. Le code PUK2 est requis pour modifier un code PIN2 bloqué.

Si ces codes ne sont pas fournis avec la carte SIM, demandez-les à votre prestataire de services.

Mot de passe de limitation

Ce mot de passe (4 chiffres) est requis lors de l'utilisation de *Interdiction d'appels*. Voir « Limiter des appels », p. 89. Vous pouvez obtenir le mot de passe auprès de votre prestataire de services.

Si vous entrez un mot de passe de limitation incorrect trois fois de suite, le mot de passe est bloqué. Contactez votre prestataire de services.

■ Informations de contact et de support Nokia

Consultez la page www.nokia.com/support ou votre site web local Nokia pour obtenir la dernière version de ce guide, des informations complémentaires, des éléments à télécharger et des services liés à votre produit Nokia.

Sur le site Web, vous pouvez obtenir des informations sur l'utilisation des produits et services Nokia. Si vous devez contacter le service clientèle, consultez la liste des centres de contact régionaux Nokia sur le site www.nokia.com/customerservice.

Pour des services de maintenance, recherchez le centre de service Nokia le plus proche sur le site www.nokia.com/repair.

Mises à jour du logiciel

Nokia peut éditer des mises à jour du logiciel qui lui confèrent de nouvelles fonctionnalités, des fonctions améliorées ou des performances accrues. Vous pourrez demander ces mises à jour par l'intermédiaire de l'application Nokia Software Updater pour PC. Pour mettre à jour le logiciel de l'appareil, vous avez besoin de l'application Nokia Software Updater et d'un PC compatible avec le système d'exploitation Microsoft Windows 2000 ou XP, d'une connexion Internet haut débit et d'un câble de données compatible pour raccorder votre appareil au PC.

Pour télécharger l'application Nokia Software Updater et obtenir plus d'informations à son sujet, visitez www.nokia.com/softwareupdate ou le site Web Nokia local.

Si votre réseau prend en charge les mises à jour de logiciels par radio, vous pouvez aussi demander les mises à jour par l'intermédiaire de votre appareil. Voir « Mettre à jour le logiciel », p.110.

Le téléchargement des mises à jour du logiciel peut impliquer la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée ou raccordez le chargeur avant de lancer la mise à jour.

1. Prise en main


■ Insérer une carte SIM ou USIM et une batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.


Cet appareil utilise des batteries BP-5M.

Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services ou d'un autre fournisseur.


Avec l'arrière de l'appareil orienté vers vous, appuyez sur le bouton d'ouverture de la façade arrière (1), puis soulevez-la pour la retirer (2).

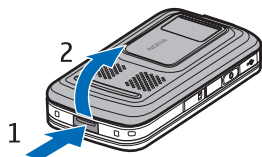


Pour retirer la batterie, soulevez-la comme illustré (3).

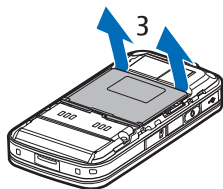


Pour libérer le logement de la carte SIM, tirez délicatement l'agrafe de verrouillage du logement et ouvrez-le (4). Insérez la carte SIM ou USIM dans son logement (5). Veillez à ce que la carte SIM ou USIM soit correctement insérée et que la zone de contact de couleur dorée de la carte est orientée face vers le bas. Fermez le logement de la carte SIM et enfoncez-le en position jusqu'à ce qu'il émette un déclic (6).

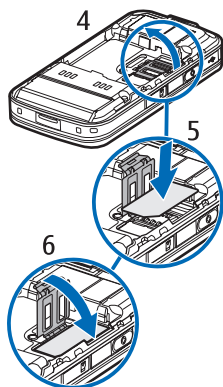

Remplacez la batterie (7).

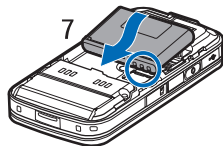

Appuyez sur la façade arrière pour la remettre en place (8).

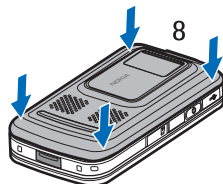

■ Carte microSD

Utilisez uniquement des cartes microSD compatibles agréées par Nokia avec cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.



Conservez les cartes microSD hors de portée des enfants.

Vous pouvez étendre la mémoire disponible avec une carte mémoire microSD. Vous pouvez insérer ou retirer une carte microSD sans éteindre l'appareil.




Important : Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération, lorsque l'accès à celle-ci est en cours. En retirant la carte pendant une opération, vous risquez d'endommager l'appareil et la carte mémoire, de même que les données stockées sur celle-ci.

Insérer une carte mémoire

Veillez noter qu'une carte mémoire contenant une carte peut déjà être insérée dans l'appareil.

1. Avec l'arrière de l'appareil orienté vers le haut, ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.
2. Placez la carte mémoire dans l'emplacement en orientant face

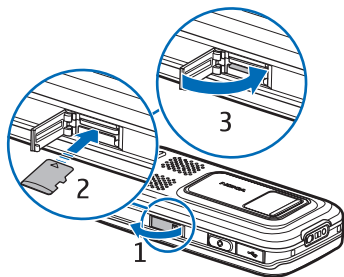

vers le bas la zone de contact de couleur dorée. Poussez délicatement la carte pour la verrouiller en place.

3. Fermez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.

Retirer une carte mémoire


1. Ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.
2. Poussez délicatement la carte pour la libérer. Patientez jusqu'à ce que *Retirez la carte mémoire et appuyez sur « OK »* s'affiche. Tirez la carte vers l'extérieur.
3. Fermez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.

■ Charger la batterie

Branchez le chargeur sur une prise secteur murale. Branchez le chargeur à l'appareil.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Le temps de charge dépend du chargeur et de la batterie utilisés. Le chargement d'une batterie BP-5M avec le chargeur AC-4 dure environ 80 minutes.

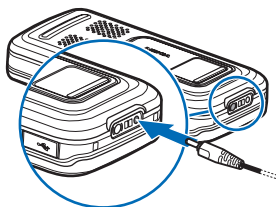

■ Allumer et éteindre l'appareil

Appuyez sur la touche Fin et maintenez-la enfoncée.

Si le téléphone vous demande un code PIN, ouvrez la glissière, entrez le code PIN, puis sélectionnez **OK**.

Si l'appareil vous demande le code verrou, entrez-le, puis sélectionnez **OK**. Le code verrou par défaut est 12345.



■ Définir la date et l'heure

Pour définir le fuseau horaire, l'heure et la date correctes, sélectionnez votre pays, puis saisissez la date et l'heure locale.

■ Position de fonctionnement normale


N'utilisez l'appareil que dans sa position de fonctionnement normale.

Pendant l'utilisation prolongée, notamment durant un appel vidéo actif ou une connexion de données à haut débit, l'appareil risque de chauffer. Dans la plupart des cas, cela est normal. Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance agréé le plus proche.

Votre appareil est muni d'antennes internes.



Remarque : Comme pour tout appareil de transmission par fréquences radioélectriques, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsqu'elle est en cours d'utilisation. Par exemple, évitez de toucher l'antenne cellulaire pendant un appel téléphonique. Tout contact avec l'antenne alors que celle-ci est en cours de transmission ou de réception affecte la qualité de la communication par fréquences radioélectriques, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire et peut réduire la durée de vie de la batterie.

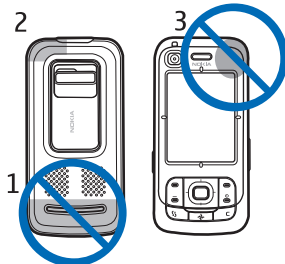

Antenne cellulaire (1)

Antenne Bluetooth (2)

Antenne GPS (3)

■ Paramètres de configuration

Avant de pouvoir utiliser les messages multimédia, les messages instantanés, push to talk, l'application e-mail, la synchronisation, la diffusion et le navigateur, vous devez disposer des paramètres de configuration adéquats sur votre appareil. Votre appareil peut configurer automatiquement le navigateur, la messagerie multimédia, le point d'accès et les paramètres de diffusion en fonction de la carte SIM utilisée. Vous pouvez également recevoir les paramètres directement sous forme de message de configuration que vous enregistrez dans votre appareil. Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre prestataire de services ou votre revendeur Nokia agréé le plus proche.

Lorsque vous recevez un message de configuration, si les paramètres ne sont pas automatiquement enregistrés et activés, **1 nouveau message** s'affiche. Sélectionnez **Afficher** pour ouvrir le message. Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**. Vous risquez de devoir entrer un code PIN fourni par votre prestataire de services.

2. Votre téléphone.

■ Touches et composants

Capteur de luminosité (1)

Ecouteur (2)

Deuxième objectif de l'appareil photo (3)

Affichage (4)

Touches écran gauche et droite (5)

Touche Fin et touche marche/arrêt (6),
ci-après désignée sous le terme touche Fin

Touche d'appel (7)

Touche Menu (8)

Touche d'effacement (9)

Touche du navigateur (10)

Touche de défilement Navi™ (11), ci-après
référéncée sous le terme touche de défilement

Touches numériques (12)



Connecteur USB mini-B (13)

Ma touche Perso (14)


Emplacement pour carte microSD (15)

Microphone (16)

Bouton d'ouverture de la façade arrière (17)

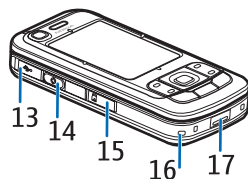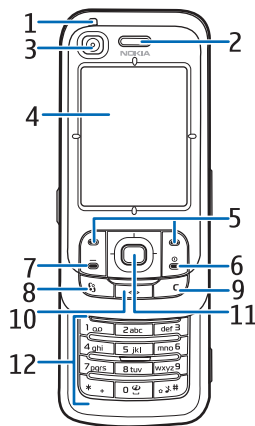

- Haut-parleurs (18)
- Façade coulissante de l'appareil photo (19)
- Objectif principal de l'appareil photo (20)
- Flash de l'appareil photo (21)
- Connecteur AV Nokia (2,5 mm) (22)
- Connecteur du chargeur (23)
- Touches Volume (24)
- Touche Appareil photo (25)

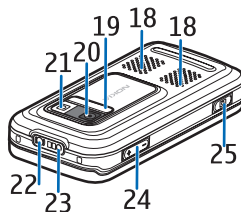

■ Mode Veille

Si vous avez activé l'appareil et qu'il est enregistré à un réseau, l'appareil est en mode Veille, prêt à être utilisé.

Pour changer le mode, appuyez sur la touché Fin et sélectionnez un mode.

Pour ouvrir la liste des derniers numéros composés, appuyez sur la touché d'appel.

Pour établir une connexion sur le Web, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

Veille active




En veille active, vous pouvez utiliser l'affichage pour accéder rapidement aux applications fréquemment utilisées. Pour choisir d'afficher ou non la veille active, sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Param. tél.](#) > [Général](#) > [Personnalisation](#) > [Mode veille](#) > [Mode veille active](#) > [Activée](#) ou [Désactivée](#).

Pour accéder aux applications de veille active, faites défiler vers le haut ou vers le bas, puis faites défiler jusqu'à l'application et sélectionnez-la. En mode Veille active, les applications par défaut sont affichées en haut de la zone de veille active et l'agenda, les tâches ainsi que les événements du lecteur sont répertoriés en dessous. Pour sélectionner une application ou un événement, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez-le.













■ Indicateurs

3G L'appareil est connecté à un réseau UMTS.

3.5G Le service HSDPA (service réseau) est activé dans le réseau UMTS.

-  L'appareil est connecté à un réseau GSM.
-  L'appareil est en mode Hors connexion et n'est pas connecté à un réseau cellulaire.
-  Le récepteur GPS est activé.
-  Vous avez reçu un ou plusieurs messages dans le dossier *Msgs reçus* dans *Messagerie*.
-  Vous avez reçu un nouveau message e-mail dans votre boîte aux lettres distante.
-  Des messages sont en attente d'envoi dans *A envoyer*. Voir « À envoyer », p. 45.
-  Vous avez des appels en absence. Voir « Appels récents », p. 30.
-  S'affiche si *Type de sonnerie* est défini sur *Silencieuse* et *Signalisation msgs* et *Signalisation e-mails* sont réglés sur *Désactivée*. Voir « Modes », p. 79.
-  Le clavier de l'appareil est verrouillé. Voir « Verrouillage du clavier (keyguard) », p. 21.
-  Le haut-parleur est activé.
-  Une alarme est active.
- 2** La seconde ligne téléphonique est utilisée. Voir *Ligne utilisée* dans « Appeler » p. 87.
-  / 
Tous les appels entrants sont renvoyés vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro. Si vous avez deux lignes téléphoniques, l'indicateur de renvoi est **1** pour la première ligne et **2** pour la seconde.
-  Un kit oreillette est connecté à l'appareil.
-  Un kit à induction est connecté à l'appareil.
-  La connexion à un kit oreillette Bluetooth a été interrompue.

D / D* Un appel de données est actif.

-  Une connexion de données par paquets GPRS est active.  indique que la connexion est active et , qu'une connexion est disponible.
-  Une connexion de données par paquets est active dans une partie du réseau prenant en charge EGPRS.  indique que la connexion est en attente et , qu'une connexion est disponible. Les icônes indiquent que EGPRS est disponible dans le réseau, mais votre appareil n'utilise u pas nécessairement EGPRS dans le transfert de données.
-  Une connexion de données par paquets UMTS est active.  indique que la connexion est active et , qu'une connexion est disponible.
-  Bluetooth est activé.
-  Les données sont transmises via Bluetooth. Voir « Connexion Bluetooth », p. 97.
-  Une connexion USB est active.

D'autres indicateurs peuvent également être affichés. Pour les indicateurs push to talk, voir « Push to talk », p.102.

Menu

Dans le menu, vous pouvez accéder aux fonctions de l'appareil. Pour accéder au menu principal, sélectionnez **Menu**.

Pour ouvrir une application ou un dossier, faites défiler jusqu'à celui-ci en appuyant sur les bords de la touché de défilement, puis appuyez sur la touche de défilement.

Pour changer l'affichage du menu, sélectionnez **Menu** > **Options** > **Changer affichage menu** et un type d'affichage.

Si vous changez l'ordre des fonctions du menu, il risque de différer de celui par défaut décrit dans le présent manuel d'utilisation.

Pour fermer une application ou un dossier, sélectionnez **Retour** et **Quitter** autant de fois que nécessaire pour revenir au menu principal ou sélectionnez **Options** > **Quitter**.

Pour basculer entre les applications ouvertes et les afficher, appuyez sur la touche **Menu** et maintenez-la enfoncée. La fenêtre de changement d'application s'ouvre et affiche la liste des applications ouvertes. Choisissez une application et sélectionnez-la.

Pour cocher ou décocher un élément dans des applications, appuyez sur **#**. Pour cocher ou décocher plusieurs éléments consécutifs, appuyez sur la touche **#** et maintenez-la enfoncée, puis faites défiler vers le haut ou vers le bas.

Les applications s'exécutant en arrière-plan augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

■ Application Bienvenue

L'application *Bienvenue* démarre lors de la première mise sous tension de votre appareil. L'application *Bienvenue* vous permet d'accéder aux applications suivantes :

Tutoriel — Pour découvrir les fonctionnalités de votre appareil et apprendre à les utiliser.

Assist. config. — Pour configurer les paramètres de connexion.

Transfert — Pour copier ou synchroniser des données à partir d'autres appareils compatibles.

Pour ouvrir ultérieurement l'application *Bienvenue*, sélectionnez **Menu** > *Applications* > *Bienvenue*.

■ Aide



Votre appareil est doté d'une aide contextuelle. Vous pouvez accéder à l'aide à partir d'une application ou du menu principal.

Pour y accéder lorsqu'une application est ouverte, sélectionnez **Options** > *Aide*. Pour basculer entre l'aide et l'application ouverte à l'arrière-plan, sélectionnez la touche **Menu** et maintenez-la enfoncée. Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Liste des rubriques — pour afficher une liste des rubriques disponibles dans la catégorie appropriée

Liste catégories d'aide — pour afficher une liste des catégories d'aide

Chercher mot-clé — pour rechercher des rubriques d'aide à l'aide de mots clés

Pour ouvrir l'aide à partir du menu principal, sélectionnez **Menu** > *Applications* > *Aide*. Dans la liste des catégories d'aide, sélectionnez l'application souhaitée pour afficher la liste des rubriques d'aide. Pour basculer entre la liste des catégories d'aide, indiquées par , et une liste des mots clés, indiqués par  **abc**, faites défiler vers la gauche ou vers la droite. Pour afficher le texte d'aide correspondant, sélectionnez-le.

■ Contrôle du volume

Pour régler le volume de l'écouteur ou du haut-parleur durant un appel ou lorsque vous écoutez un fichier audio, appuyez sur les touches de volume.

Pour activer le haut-parleur durant un appel, sélectionnez **Haut-parleur**.

Pour désactiver le haut-parleur durant un appel, sélectionnez **Combiné**.



Attention : Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

■ Verrouillage du clavier (keyguard)

Pour verrouiller le clavier lorsque la glissière est fermée, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Param. tél.** > **Général** > **Gestion glissière** > **Verrouillage du clavier** > **Activé si glis. fermée**. Voir « Gestion par la glissière », p. 84.

Quand le clavier est verrouillé et que l'éclairage de l'affichage principal est éteint, ouvrez la glissière pour l'allumer. Ouvrir la glissière permet également de déverrouiller le clavier.

Pour déverrouiller le clavier quand la glissière est fermée, sélectionnez **Déverrouiller** et **OK** dans la seconde et demie. Ouvrir le couvercle de l'objectif de l'appareil photo principal déverrouille également le clavier.

Lorsque le clavier est verrouillé, il est toujours possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé sur votre appareil.

■ Ma touche Perso


Pour configurer Ma touche Perso afin que des applications comme le lecteur de SMS s'ouvrent lorsque vous appuyez sur cette touche, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Param. tél.** > **Général** > **Ma touche Perso** > **Ma tche Perso**, faites défiler jusqu'à l'application souhaitée, puis sélectionnez-la.

Pour donner des commandes vocales, maintenez enfoncée Ma touche Perso.


Pour activer push to talk, appuyez sur Ma touche Perso. La connexion push to talk doit être démarrée avant qu'elle ne puisse être activée avec Ma touche Perso. Voir « Push to talk », p. 102.

Lorsque push to talk est démarré, les fonctions Ma touche Perso comme une touche push-to-talk, a priorité sur les commandes vocales ainsi que l'application configurée et active push to talk.

■ Fixer une dragonne

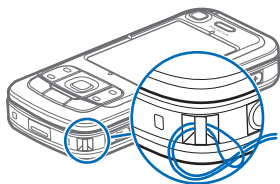


■ Raccorder un kit oreillette compatible

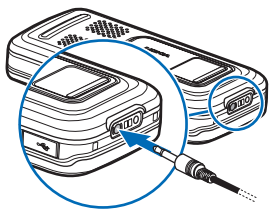

Ne raccordez aucun produit qui génère un signal de sortie, car cela risque d'endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source d'alimentation au connecteur AV Nokia.

Lorsque vous raccordez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette qui n'est pas agréé par Nokia pour cet appareil, soyez particulièrement attentif aux niveaux de volume.

■ Raccorder un câble de données USB

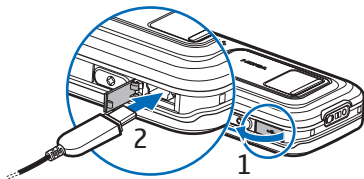

Pour définir le mode par défaut et choisir de l'activer automatiquement, reportez-vous à la section « Câble de données USB », p. 99.

3. Fonctions d'appel

■ Émettre un appel

1. En mode Veille, tapez le numéro de téléphone avec l'indicatif. Appuyez sur la touche d'effacement pour supprimer un chiffre.
Pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur * pour le préfixe international (le caractère + remplace le code d'accès international) et entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional (sans le zéro initial, si nécessaire) et le numéro de téléphone.
2. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'appel.
Pour régler le volume durant l'appel, appuyez sur les touches de volume.
3. Pour mettre fin à l'appel ou pour annuler la tentative d'appel, appuyez sur la touche Fin.

Pour effectuer un appel depuis [Contacts](#), sélectionnez [Menu](#) > [Contacts](#). Faites défiler jusqu'au nom souhaité ou entrez les premières lettres du nom et faites défiler jusqu'au nom souhaité. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'appel.

Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), appuyez sur la touche 1 et maintenez-la enfoncée en mode Veille. Vous devez définir le numéro de boîte vocale avant de pouvoir l'appeler. Voir « Boîte vocale », p. 93.

Pour appeler un numéro récemment composé, appuyez sur la touche d'appel en mode veille. La liste des 20 derniers numéros que vous avez appelés ou tenté d'appeler s'affiche. Faites défiler jusqu'au numéro de votre choix et appuyez sur la touche d'appel.

Pour effectuer un appel push to talk, voir « Push to talk », p. 102.

Appels abrégés

Vous pouvez attribuer un numéro de téléphone à l'une des touches d'appel abrégé, de 2 à 9. Voir « Affecter des touches d'appel abrégé », p. 52.

Pour former un numéro d'appel abrégé, procédez de l'une des façons suivantes :

- Appuyez sur la touche d'appel abrégé, puis sur la touche d'appel.
- Si [Appels abrégés](#) est défini sur [Activés](#), appuyez sur la touche d'appel et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'appel soit émis.

Pour régler *Appels abrégés* sur *Activés*, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Param. tél.** > **Téléphone** > **Appel** > **Appels abrégés** > **Activés**.

Numérotation vocale

Un identificateur vocal est automatiquement ajouté à toutes les entrées du dossier *Contacts*.

Utilisez par conséquent des noms longs et évitez l'utilisation de noms similaires pour des numéros différents.

Les identificateurs vocaux sont sensibles au bruit de fond. Utilisez les identificateurs vocaux dans un environnement silencieux.



Remarque : L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

1. En mode veille, appuyez sur Ma touche Perso et maintenez-la enfoncée. Un signal bref est émis et *Parlez maintenant* s'affiche.
Si vous utilisez une oreillette compatible avec la touche du kit oreillette, appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée.
2. Prononcez la commande vocale distinctement. L'appareil lit la commande vocale de la meilleure correspondance. Après une seconde et demie, l'appareil compose le numéro ; si le résultat n'est pas correct, avant la numérotation, basculez vers une autre entrée.

L'utilisation de commandes vocales pour exécuter une fonction de l'appareil est l'équivalent de la numérotation vocale. Voir « Commandes vocales », p. 81.

Effectuer un appel en conférence (service réseau)

1. Appelez le premier participant.
2. Pour appeler un autre participant, sélectionnez **Options** > **Nouvel appel**. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
3. Lorsque le nouvel appel aboutit, pour joindre le premier participant à l'appel en conférence, sélectionnez **Options** > **Conférence**.
 - Pour ajouter un nouveau participant à l'appel, répétez l'étape 2 et sélectionnez ensuite **Options** > **Conférence** > **Ajouter à la conférence**. L'appareil prend en charge les appels en conférence réunissant un maximum de six participants, vous compris.

- Pour avoir une conversation privée avec l'un des participants, sélectionnez **Options** > **Conférence** > **Privée**. Sélectionnez un participant et **Privée**. L'appel de conférence est mis en attente sur votre appareil. Les autres participants peuvent poursuivre l'appel en conférence. Pour revenir à l'appel en conférence, sélectionnez **Options** > **Ajouter à la conférence**.
 - Pour exclure un participant, sélectionnez **Options** > **Conférence** > **Exclure participant**, recherchez le participant et sélectionnez **Exclure**.
4. Pour mettre fin à l'appel en conférence, appuyez sur la touche Fin.

■ Répondre à un appel ou rejeter un appel

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche d'appel.

Pour déterminer de répondre automatiquement aux appels en ouvrant la glissière, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Param. tél.** > **Général** > **Gestion glissière** > **Ouverture de la glissière** > **Répondre** ou **Ne pas répondre**. Voir « Gestion par la glissière », p. 84.

Pour régler le volume durant l'appel, appuyez sur les touches de volume.

Pour couper la sonnerie, sélectionnez **Silence**.




Conseil : Si un kit oreillette compatible est connecté à l'appareil, vous pouvez répondre et mettre fin à un appel en appuyant sur la touche kit oreillette.

Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche Fin. L'appelant entend la tonalité « occupé ». Si vous avez activé l'option **Si occupé** pour renvoyer les appels, le renvoi d'appel est appliqué à tout appel entrant rejeté.

Pour envoyer un message texte à l'appelant afin de lui expliquer pourquoi vous n'avez pas pu répondre à l'appel, sélectionnez **Options** > **Envoyer SMS**. Vous pouvez modifier le texte avant de l'envoyer. Voir **Rejeter appel avec SMS** et **SMS** dans « Appeler », p. 87.

Veillez noter que lorsqu'un kit oreillette est connecté, les paramètres de gestion des appels par la glissière ne sont pas activés.

Répondre à un appel vidéo

Sur réception d'un appel vidéo,  s'affiche.

Appuyez sur la touche d'appel pour répondre à l'appel vidéo. **Autoriser l'envoi de l'image vidéo à l'appelant?** s'affiche. Si vous sélectionnez **Oui**, l'image capturée par l'appareil photo sur votre téléphone ne s'affiche pas sur le téléphone de

l'émetteur. Si vous sélectionnez **Non** ou si vous ne faites rien, l'émission vidéo n'est pas activée et un écran gris s'affiche en lieu et place de la vidéo.

Même si vous avez refusé l'envoi vidéo pendant un appel vidéo, l'appel est facturé en tant qu'appel vidéo. Contrôlez la tarification avec votre prestataire de services.

Pour mettre fin à l'appel vidéo, appuyez sur la touche Fin.

Mise en attente (service réseau)

Durant un appel, appuyez sur la touche d'appel pour répondre à l'appel en attente. Le premier appel est mis en attente. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur la touche Fin.

Pour activer la fonction de mise en attente, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Param. tél.** > **Téléphone** > **Appel** > **Appel en attente** > **Activer**.

Pour basculer entre deux appels, sélectionnez **Alterner**.

Options disponibles pendant un appel

Plusieurs des options disponibles au cours d'un appel sont en fait des services réseau. Pour plus de détails sur les options disponibles, contactez votre prestataire de services.

Sélectionnez **Options** au cours d'un appel pour accéder aux options suivantes :

Transférer – pour connecter un appel en attente à un appel en cours et vous déconnecter

Remplacer – pour mettre fin à un appel en cours et le remplacer par la réponse à l'appel en attente

Envoyer DTMF – pour envoyer des signaux DTMF, par exemple un mot de passe. Entrez le signal DTMF ou recherchez-le dans **Contacts**. Pour saisir un caractère d'attente (**w**) ou un caractère de pause (**p**), appuyez plusieurs fois sur *.

Pour envoyer le signal, sélectionnez **OK**.




Conseil : Vous pouvez ajouter des signaux DTMF au numéro d'appel ou dans les champs DTMF d'une fiche de contact.

■ **Émettre un appel vidéo**

Quand vous émettez un appel vidéo, vous pouvez voir une vidéo bilatérale en temps réel entre votre téléphone et le destinataire de l'appel. L'image vidéo en direct ou l'image vidéo capturée par l'appareil photo de votre téléphone s'affiche sur l'appareil du destinataire de l'appel vidéo.

Pour pouvoir émettre un appel vidéo, vous devez être couvert par un réseau UMTS. Vous devrez peut-être utiliser une carte USIM pour émettre des appels vidéo. Pour plus d'informations sur la disponibilité et l'abonnement aux services d'appel vidéo, contactez votre prestataire de services. Un appel vidéo ne peut être établi qu'entre deux parties. L'appel vidéo peut être établi vers un téléphone mobile compatible ou un client RNIS. Les appels vidéo ne sont pas disponibles quand un autre appel vocal, vidéo ou de données est en cours.


Icônes :

 Vous ne recevez pas de vidéo (le destinataire ou le réseau ne transmet pas de vidéo).

 Vous avez rejeté l'envoi de vidéo à partir de votre appareil.

1. Tapez le numéro de téléphone en mode Veille ou sélectionnez **Menu** > **Contacts**, et faites défiler jusqu'au contact souhaité.
2. Sélectionnez **Options** > **Appeler** > **Appel vidéo**.

Le démarrage d'un appel vidéo peut durer un certain temps. *Attente de l'image vidéo* est affiché. Si l'appel n'aboutit pas (notamment si les appels vidéo ne sont pas pris en charge par le réseau ou si l'appareil du destinataire n'est pas compatible), vous êtes invité à spécifier si vous souhaitez émettre un appel normal ou envoyer un message.

L'appel vidéo est actif quand deux images vidéo sont affichées et qu'un son retentit dans le haut-parleur. Le destinataire de l'appel peut rejeter l'envoi vidéo () , auquel cas une tonalité retentit et une image fixe ou un graphique sur fond gris s'affiche.

Pour augmenter ou diminuer le volume durant l'appel, appuyez sur les touches de volume.

Pour basculer entre l'affichage vidéo ou l'audition du son seulement, sélectionnez *Activer* ou *Désactiver* > *Envoi de vidéos*, *Envoi de sons*, ou encore *Envoi sons & vidéos*.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur votre propre image, sélectionnez *Zoom avant* ou *Zoom arrière*. L'indicateur de zoom apparaît en haut de l'affichage.

Pour permuter les places des images vidéo envoyées et reçues sur l'affichage, sélectionnez *Chger ordre photos*.

Même si vous avez refusé l'envoi vidéo pendant un appel vidéo, l'appel est facturé en tant qu'appel vidéo. Contrôlez la tarification avec votre opérateur de réseau ou prestataire de services.

Pour mettre fin à l'appel vidéo, appuyez sur la touche Fin.

■ Partage vidéo

Pour envoyer de la vidéo en direct de votre téléphone mobile vers un autre appareil mobile compatible pendant un appel vocal, [Partage vidéo](#).

Conditions requises pour le partage vidéo

Comme le [Partage vidéo](#) nécessite une connexion à un système de communication mobile universel 3G (UMTS), l'utilisation du [Partage vidéo](#) dépend de la disponibilité du réseau 3G. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations sur la disponibilité du réseau et les frais associés à cette application. Pour utiliser [Partage vidéo](#) vous devez prendre les mesures suivantes :

- Assurez-vous que votre appareil est configuré pour des connexions de personne à personne, aussi appelées SIP (Session Initiation Protocol). Demandez à votre prestataire de services de vous communiquer les paramètres SIP et enregistrez-les sur votre téléphone. Pour entrer l'adresse SIP d'un destinataire sur sa fiche de contact, sélectionnez **Menu** > **Contacts**, un contact et **Options** > **Modifier** > **Options** > **Ajouter détail** > **SIP** ou **Partager vue**. Entrez l'adresse SIP au format sip:nomutilisateur@nomdomaine (vous pouvez utiliser une adresse IP en lieu et place d'un nom de domaine).
- Assurez-vous qu'une connexion UMTS est activé et couverte par le réseau UMTS. Si vous démarrez la session de partage quand vous êtes couvert par le réseau UMTS et si un transfert cellulaire vers GSM se produit, la session de partage est interrompue, mais votre appel vocal continue.
- Assurez-vous que l'émetteur et le destinataire sont abonnés au réseau UMTS. Si vous invitez quelqu'un à une session de partage alors que son appareil est éteint ou si celui-ci n'est pas couvert par le réseau UMTS, il ignore que vous lui envoyez une invitation. Vous recevez toutefois un message d'erreur indiquant que le destinataire ne peut pas accepter l'invitation.

Partager de la vidéo

Pour recevoir une session de partage, le destinataire doit installer le [Partage vidéo](#) et configurer les paramètres requis sur son téléphone mobile.

Vous et le destinataire devez tous deux être abonnés au service avant de pouvoir commencer le partage.

Vidéo en direct

1. Quand un appel vocal est actif, sélectionnez **Options** > **Partager la vidéo** > **Vidéo en direct**.
2. L'appareil envoie l'invitation à l'adresse SIP que vous avez ajoutée à la fiche de contact du destinataire.

Si le destinataire possède plusieurs adresses SIP dans la fiche de contact, sélectionnez celle à laquelle vous souhaitez envoyer l'invitation, puis choisissez **Sélectionner** pour envoyer l'invitation.

Si l'adresse SIP du destinataire n'est pas disponible, entrez une adresse SIP. Sélectionnez **OK** pour envoyer l'invitation.

3. Le partage commence automatiquement dès que le destinataire accepte l'invitation.
Le haut-parleur est activé. Vous pouvez aussi utiliser un kit oreillette pour continuer votre appel vocal pendant le partage de vidéo en direct.
4. Sélectionnez **Pause** pour interrompre la session de partage. Sélectionnez **Continuer** pour reprendre le partage.
5. Pour mettre fin à la session de partage, sélectionnez **Arrêter**. Pour mettre fin à l'appel vocal, appuyez sur la touche Fin.

Accepter une invitation

Quand vous recevez une invitation de partage, un message d'invitation s'affiche avec le nom ou l'adresse SIP de l'émetteur. Si votre appareil n'est pas réglé sur **Silencieux**, la sonnerie retentit sur réception de l'invitation.

Si vous recevez une invitation de partage quand vous n'êtes pas couvert par le réseau UMTS, vous ne savez pas que vous avez reçu une invitation.

Quand vous recevez une invitation, sélectionnez **Accepter** pour commencer la session de partage ou **Rejeter** pour rejeter l'invitation. L'émetteur reçoit un message indiquant que vous avez rejeté l'invitation. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Fin pour rejeter la session de partage et mettre fin à l'appel vocal.

Pour mettre fin à la session de partage, sélectionnez **Arrêter**.

■ Journal

Le journal vous permet de gérer les appels téléphoniques, les messages texte, les connexions de données par paquets, les fax et appels de données enregistrés par votre appareil.

Les connexions à votre boîte vocale, à votre centre de messagerie multimédia ou à des pages du navigateur apparaissent comme des appels de données ou des connexions de données par paquets dans le journal des communications.



Remarque : Le montant effectivement facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.



Remarque : Certains compteurs, y compris le compteur de durée, peuvent être remis à zéro pendant les mises à niveau de logiciel ou de services.

Appels récents

L'appareil enregistre les numéros des appels en absence, des appels reçus et les numéros composés, ainsi que la durée approximative de vos appels. L'appareil enregistre les appels en absence et les appels reçus seulement si le réseau supporte ces fonctions, si l'appareil est allumé et si vous vous trouvez dans une zone couverte par le service réseau.

Pour afficher les appels récents (service réseau), sélectionnez **Menu** > **Journal** > **Derniers appels** et un type d'appel.

Pour effacer tous les appels récents de l'écran **Derniers appels**, sélectionnez **Options** > **Effacer derniers appels**. Pour effacer uniquement le contenu d'un journal, ouvrez le journal en question et sélectionnez **Options** > **Effacer liste**.

Journal général

Pour afficher le journal général, sélectionnez **Menu** > **Journal**, et faites défiler vers la droite.

Pour filtrer le journal, sélectionnez **Options** > **Filtre** et le type de filtre.

Pour effacer définitivement le contenu des différents journaux, sélectionnez **Options** > **Effacer journal** > **Oui**.

4. Navigateur

Votre appareil dispose d'un récepteur GPS interne qui capte des signaux radio de faible puissance provenant de satellites et mesure le temps de transmission des signaux. A partir du temps de transmission, le récepteur GPS peut calculer son emplacement à quelques mètres près. Les coordonnées sont exprimées en degrés et degrés décimaux avec le système de coordonnées WGS-84.

Le récepteur GPS est situé dans le coin supérieur droit de la façade coulissante. Lorsque vous utilisez le récepteur, tenez l'appareil droit dans votre main en l'orientant vers le ciel.

Remarquez que l'établissement d'une communication GPS peut prendre plusieurs minutes.

Comme la disponibilité des services GPS dépend des systèmes et de l'environnement sans fil, ils ne fonctionnent pas nécessairement en permanence dans l'ensemble des environnements. En cas d'interruption soudaine de la réception GPS, appuyez sur la touche Navigateur pour redémarrer l'application.

Votre appareil prend en charge le service GPS assisté (A-GPS) qui utilise une connexion de données par paquets. Votre opérateur réseau peut vous facturer l'utilisation de ce service, de la manière prévue dans votre abonnement réseau. Contactez votre prestataire de services pour connaître le point d'accès Internet et les frais liés au service.

Le système de positionnement global (GPS) est géré par le gouvernement américain, qui est seul responsable de la précision et de la maintenance du système. L'exactitude des données de positionnement peut être affectée par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Ces réglages sont soumis aux dispositions légales de la Civil GPS Policy et du Federal Radionavigation Plan du Ministère de la défense américain. L'exactitude des données peut également être altérée par une position défavorable des satellites. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre situation géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Le récepteur GPS ne doit être utilisé qu'à l'extérieur pour permettre la réception des signaux GPS.

Le GPS ne doit être utilisé que comme aide à la navigation. Cette technologie ne convient pas pour la navigation précise. Ne comptez jamais exclusivement sur les données de positionnement du récepteur GPS ou A-GPS pour le positionnement ou la navigation.



Presque toutes les cartes numérisées sont inexactes et dans une certaine mesure incomplètes. Ne comptez jamais exclusivement sur les cartes fournies pour cet appareil.

Cette fonctionnalité n'est pas conçue pour prendre en charge les demandes de positionnement pour les appels correspondants. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur la conformité de votre téléphone vis-à-vis de la réglementation nationale en vigueur en matière de services d'appels d'urgence basés sur le positionnement.

Si votre appareil ne parvient pas à détecter le signal satellite, tentez compte des éléments suivants :

- Si vous êtes à l'intérieur, allez à l'extérieur pour obtenir un meilleur signal.
- Si vous êtes à l'extérieur, rendez-vous dans un espace plus dégagé.
- Vérifiez si votre main ne couvre pas l'antenne GPS de votre appareil.
- Si les conditions météorologiques sont mauvaises, la puissance du signal peut également être affectée.
- L'établissement d'une communication GPS peut prendre plusieurs minutes.

■ Application Navigateur

Pour démarrer l'application Navigateur, appuyez sur la touche Navigateur ou sélectionnez [Menu > Navigator](#).

Avec l'application Navigateur, vous pouvez naviguer, rechercher des lieux et des itinéraires, ainsi que planifier des voyages. Vous bénéficiez d'une assistance vocale et d'instructions de voyage visuelles avec la carte de navigation durant votre voyage.

Lorsque vous lancez l'application Navigateur, elle effectue un zoom jusqu'à la dernière position connue et affiche [Définir la position](#) jusqu'à ce que le récepteur GPS soit capable de calculer votre position.

Touche Navigateur

Vous pouvez utiliser la touche Navigateur comme raccourci vers les différentes fonctions en fonction de l'état de l'application Navigateur lorsque vous appuyez sur la touche.

- Si l'application Navigateur ne fonctionne pas, la touche Navigation commande son lancement.
- Si l'application Navigateur est à l'écran, mais n'affiche pas la position actuelle, la touche Navigateur déplace la carte jusqu'à celle-ci.

- Si l'application Navigateur est au premier plan et indique la position actuelle, la touche Navigateur ouvre la fonction de navigation.
- Si l'application Navigateur fonctionne en l'arrière-plan, la touche Navigateur affiche l'application et accède à la position GPS sur la carte.

Raccourcis clavier dans l'application Navigateur

- 1 – Pour ouvrir l'affichage *Rechercher*.
- 2 – Pour modifier la configuration de l'affichage.
- 3 – Pour basculer entre les couleurs Jour et Nuit.
- 4 – Pour afficher ou masquer la barre de progression (uniquement durant la navigation).
- 5 – Pour afficher ou masquer l'affichage *Informations GPS*.
- 6 – Pour basculer entre les perspectives 2D et 3D.
- 7 – Pour ouvrir l'écran de recherche *Texte libre*.
- 8 – Pour effectuer un zoom sur l'ensemble de la carte.
- 9 – Pour activer ou désactiver le son.
- 0 – Pour répéter l'instruction vocale précédente (uniquement lors de la navigation).

* ou # – Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la carte. Le minimum est le niveau de la rue et le maximum est la terre.

Pour vous déplacer sur la carte, faites défiler vers la gauche, la droite, le haut ou le bas.

■ Naviguer jusqu'à des emplacements

Pour définir un mode de voyage dans l'application Navigateur, sélectionnez **Options** > *Mode voyage* et *Le plus rapide*, *Le plus court* ou *Piéton*. Pour définir des conditions de voyage plus détaillées, sélectionnez **Options** > *Paramètres* > *Guidage*. Le mode de voyage peut être modifié à tout moment durant la navigation.

Naviguer jusqu'à une destination

1. Dans l'application Navigateur, sélectionnez **Options** > *Naviguer* et une option de navigation. Par exemple, pour rechercher une adresse, sélectionnez *Adresse* ; ou pour rechercher un centre d'intérêt, sélectionnez *Proche*.

Vous pouvez aussi rechercher une destination dans l'affichage de la carte en faisant défiler le curseur jusqu'à la destination souhaitée.

2. Pour démarrer la navigation, sélectionnez la destination dans la liste des résultats ou dans l'affichage de la carte, puis sélectionnez [Naviguer vers](#).
Si la navigation est en cours et si vous souhaitez en démarrer une nouvelle, sélectionnez [Oui](#) lorsque vous êtes invité à confirmer votre demande. Pour poursuivre une navigation précédente et revenir à l'affichage de la carte, sélectionnez [Non](#).
3. Pour arrêter la navigation en cours, appuyez sur la touche d'effacement ou sélectionnez [Options](#) > [Arrêter la navigation](#) > [Oui](#) à la demande de confirmation. Pour poursuivre la navigation, sélectionnez [Non](#).

Pour ajouter un point de cheminement à une navigation en cours :

1. Recherchez et sélectionnez un point de cheminement dans la liste des résultats ou dans l'affichage de la carte.
2. Sélectionnez [Naviguer via](#). Si aucun point de cheminement intermédiaire n'est défini pour le voyage, la navigation se poursuit automatiquement.

Si un point de cheminement intermédiaire a été défini, une demande de confirmation s'affiche. Pour poursuivre la navigation avec le nouveau point de cheminement, sélectionnez [Oui](#) ou pour poursuivre la navigation avec l'ancien point de cheminement, sélectionnez [Non](#).

Alarmes

Pour recevoir une alarme visuelle ou audio lorsque vous approchez d'un certain emplacement, sélectionnez [Options](#) > [Paramètres](#) > [Alarme](#) et la catégorie à laquelle l'emplacement appartient. Par exemple, sélectionnez [Points d'intérêt](#) et marquez les sous-catégories souhaitées.

Définir des barrages routiers

Pour éviter une certaine partie de l'itinéraire planifié lors de la navigation, sélectionnez [Options](#) > [Définir barrage routier](#) et la distance pour laquelle vous souhaitez définir un barrage routier.

Pour définir la partie à éviter dans l'affichage [Description de l'itinéraire](#), sélectionnez [Sélect. de la liste](#).

■ Parcourir la carte

Lorsque vous ne naviguez pas, vous pouvez utiliser l'application Navigateur pour parcourir la carte et rechercher des lieux et emplacements (par adresse, par exemple). Un signal GPS n'est pas requis lorsque vous parcourez la carte.

Afficher des informations d'emplacement

Pour afficher un élément recherché et des informations le concernant sur la carte, sélectionnez l'élément dans la liste, puis [Afficher sur la carte](#).

Des informations peuvent également être affichées en accédant à l'emplacement souhaité sur la carte, en sélectionnant l'emplacement et [Montrer infos](#).

Pour appeler un numéro d'un emplacement sélectionné, sélectionnez [Appeler](#). Pour utiliser la fonction d'appel, sélectionnez l'élément dans la liste des résultats de la recherche ou dans l'affichage de carte.

Envoyer et enregistrer des informations d'emplacement

Pour envoyer des données d'emplacement (comme une carte sous forme d'image), un itinéraire ou votre position GPS actuelle à un appareil compatible, sélectionnez [Options](#) > [Envoyer](#) et les données à envoyer. Le canal d'informations dépend des données, par exemple une carte sous forme d'image peut être envoyée dans un MMS ou un e-mail, ou encore via une connexion Bluetooth.

Pour envoyer la position de votre curseur sur la carte à un appareil compatible, par exemple sous forme de SMS ou de MMS, sélectionnez la position du curseur, puis [Envoyer la position du curseur](#) > [Par SMS](#) ou [Par MMS](#).

Pour enregistrer des données, comme la position GPS actuelle ou la position du curseur à votre appareil, sélectionnez [Options](#) > [Enregistrer](#) et les données à enregistrer.

Vous pouvez ajouter un emplacement, par exemple une position de curseur, dans [Contacts](#). Sélectionnez [Sauvegarder position](#) > [Nouveau contact](#).

■ Planifier des voyages

1. Dans l'application Navigateur, sélectionnez [Options](#) > [Trajets](#) > [Planif. nouvel itin.](#). Entrez le nom de l'itinéraire, puis sélectionnez [Enregistrer](#).
2. Sélectionnez [Départ](#) > [Définir le point de départ](#) à rechercher, puis sélectionnez le point de départ du voyage.

3. Sélectionnez *Destination* > *Définir la destination* à rechercher, puis sélectionnez le point d'arrivée du voyage.
4. Pour ajouter des points de cheminement à votre itinéraire, sélectionnez *Options* > *Ajouter des étapes*, puis recherchez et sélectionnez le point de cheminement à ajouter.
5. Pour démarrer le voyage, sélectionnez *Options* > *Commencer la navigation* et la première visite du voyage.

Si une navigation est en cours et si vous souhaitez en démarrer une nouvelle, vous êtes invité à confirmer. Pour annuler la navigation en cours et démarrer le nouveau voyage, sélectionnez *Oui*. Pour poursuivre la navigation précédente, sélectionnez *Non*.

Pour modifier l'ordre des points de cheminement, sélectionnez le point de cheminement à déplacer, *Options* > *Déplacer*, ainsi que la direction dans laquelle vous souhaitez déplacer le point de cheminement.

Paramètres

Pour modifier les paramètres de l'application Navigateur, sélectionnez *Options* > *Paramètres* et la fonctionnalité que vous souhaitez modifier. Par exemple, pour choisir des centres d'intérêt spécifiques à afficher sur la carte, sélectionnez *Carte* > *Afficher pts. d'intérêt* et les catégories souhaitées.

Pour configurer le comportement des instructions vocales durant un appel téléphonique, sélectionnez *Guidage* > *Gestion des appels téléphoniques* > *Réduire le volumes des instructions vocales*. pour régler les instructions vocales sur un niveau inférieur à celui de la conversation téléphonique, *Appel et instructions* pour que les instructions vocales et la conversation téléphonique soient au même niveau de volume ou *Remplacer les instructions par un bip* pour remplacer les instructions vocales par un bip.

Pour des informations détaillées sur les paramètres, voir l'aide du Navigateur Nokia. Pour accéder à l'aide, sélectionnez *Paramètres* > *Options* > *Aide*.

■ Extras

Pour compléter votre appareil, téléchargez des cartes d'Internet sur votre ordinateur et utilisez l'application Nokia Map Manager (une application complémentaire à PC Suite) pour transférer les cartes de votre ordinateur ou d'un DVD sur une carte mémoire insérée dans votre appareil, voir « Transférer des cartes depuis un ordinateur », p. 37.

Vous pouvez également utiliser l'application Navigateur pour télécharger de petites quantités de données, comme des guides de voyage et des informations routières et météorologiques sur une carte mémoire insérée dans votre appareil. Avant de pouvoir utiliser les cartes ou d'autres contenus, vous devez acquérir des licences, par exemple avec l'application Navigateur.

Si vous rencontrez des problèmes avec les contenus achetés, essayez de synchroniser les licences. Sélectionnez *Extras* > *Options* > *Synchroniser clés de licence*.

Des services supplémentaires sont fournis par un prestataire de services tiers. La disponibilité dépend du pays, de l'opérateur et de la législation locale.

■ Transférer des cartes depuis un ordinateur

La configuration requise de l'ordinateur pour le transfert de carte est la suivante :



- Système d'exploitation Microsoft Windows XP (ou ultérieur)
- Nokia PC Suite 6.82 ou ultérieur
- Application Nokia Map Manager (une application complémentaire à PC Suite)

Pour transférer des cartes entre un ordinateur et une carte mémoire, par exemple pour copier le contenu d'une carte mémoire sur une nouvelle carte mémoire, utilisez Nokia Map Manager. Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible, puis sélectionnez *PC Suite* comme mode de connexion.

Pour modifier le mode de connexion USB par défaut, sélectionnez *Menu* > *Paramètres* > *Connectiv.* > *USB* > *Mode USB*.

Nokia Map Manager est optimisé pour le transfert de fichiers de cartes. Pour plus d'informations sur le transfert de cartes avec Nokia Map Manager, consultez l'aide Nokia Map Manager.

5. Écrire du texte

Lorsque vous écrivez du texte,  apparaît sur la partie supérieure droite de l'écran pour indiquer la saisie de texte intuitive ou  s'affiche pour indiquer la saisie de texte traditionnelle. Pour activer ou désactiver la saisie de texte intuitive lorsque vous écrivez du texte, appuyez à plusieurs reprises sur # jusqu'à ce que le mode souhaité soit activé.

Abc, abc ou **ABC** apparaît en regard de l'indicateur de saisie de texte, indiquant la casse de caractères. Pour modifier la casse des caractères, appuyez sur #.

123 indique le mode numérique. Pour basculer entre les modes alphabétique et numérique, appuyez à plusieurs reprises sur # jusqu'à ce que le mode souhaité soit activé.

■ Saisie de texte traditionnelle


Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique (1 à 9) jusqu'à ce que le caractère de votre choix apparaisse. Tous les caractères accessibles par une touche ne sont pas imprimés sur celle-ci. Les caractères disponibles dépendent de la langue de rédaction sélectionnée. Voir *Langue d'écriture* dans « Langue », p. 83. Si la lettre suivante est située sur la même touche que la lettre actuelle, attendez que le curseur apparaisse (ou avancez pour écourter le délai), puis entrez la lettre. Pour insérer un numéro, appuyez sur la touche numérique et maintenez-la enfoncée.

Les signes de ponctuation et caractères spéciaux les plus courants sont disponibles sous la touche 1. Pour d'autres caractères, appuyez sur la touche * et maintenez-la enfoncée.

Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche d'effacement. Pour effacer plusieurs caractères, appuyez sur la touche d'effacement et maintenez-la enfoncée.

Pour insérer un espace, appuyez sur 0. Pour déplacer le curseur jusqu'à la ligne suivante, appuyez trois fois sur 0.

■ Saisie de texte intuitive

La saisie de texte intuitive vous permet de saisir n'importe quelle lettre en appuyant sur une seule touche. Pour activer la saisie de texte intuitive, appuyez à plusieurs reprises sur # jusqu'à ce que  s'affiche. L'écriture intuitive est ainsi activée pour tous les éditeurs de l'appareil.

1. Pour écrire le mot souhaité, utilisez les touches comprises entre 2 et 9. Appuyez une seule fois sur chaque touche pour une lettre. Le mot change à chaque pression de touche.

Pour saisir les signes de ponctuation les plus courants, appuyez sur 1.
Pour d'autres signes de ponctuation et caractères spéciaux, appuyez sur la touche * et maintenez-la enfoncée.

Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche d'effacement. Pour effacer plusieurs caractères, appuyez sur la touche d'effacement et maintenez-la enfoncée.

2. Lorsque vous avez terminé d'écrire le mot et qu'il est correct, confirmez en faisant défiler vers l'avant ou insérez un espace.

Si le mot n'est pas correct, pour afficher les unes après les autres les correspondances trouvées par le dictionnaire, appuyez plusieurs fois sur *.

Si le caractère ? s'affiche à la suite d'un mot, le mot que vous avez l'intention d'écrire ne figure pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, sélectionnez **Orthographe**. Entrez le mot (32 lettres maximum) en utilisant la saisie de texte traditionnelle et sélectionnez **OK**. Le mot est ajouté au dictionnaire. Lorsque le dictionnaire est saturé, un nouveau mot remplace le mot ajouté le plus ancien.

Écrire des mots composés


Écrivez la première partie d'un mot composé et avancez pour confirmer. Écrivez la dernière partie du mot composé et, pour terminer, appuyez sur O pour ajouter un espace.

■ Copier et supprimer du texte


1. Pour sélectionner des lettres et des mots, faites défiler vers la gauche ou vers la droite tout en maintenant la touche # enfoncée. Le texte que vous sélectionnez est mis en surbrillance. Pour sélectionner des lignes du texte, faites défiler vers le haut ou vers le bas tout en maintenant la touche # enfoncée.
2. Pour copier le texte dans le presse-papiers, maintenez enfoncée la touche # tout en sélectionnant **Copier**.
Si vous voulez supprimer le texte sélectionné, appuyez sur la touche d'effacement.
3. Pour insérer le texte, faites défiler jusqu'à l'emplacement de votre choix, maintenez la touche # enfoncée tout en sélectionnant **Coller**.


6. Messages


Pour ouvrir le menu *Messagerie*, sélectionnez **Menu** > *Messagerie*. Vous pouvez voir la fonction *Nouveau msg* et une liste de dossiers par défaut :

 *Msgs reçus* – contient des messages reçus, à l'exception des messages e-mail et de la diffusion de messages sur une cellule. Les messages e-mail sont stockés dans le dossier *Bte aux lettres*. Pour lire les messages diffusés sur une cellule, sélectionnez **Options** > *Diffusion cellules*.


 *Mes dossiers* – pour organiser vos messages dans des dossiers

 *Bte aux lettres* – pour vous connecter à votre boîte aux lettres distante pour récupérer vos nouveaux messages e-mail ou pour afficher hors connexion les messages e-mail précédemment récupérés. Après avoir défini des paramètres d'une nouvelle boîte aux lettres, le nom qui lui est affecté est affiché en lieu et place de *Bte aux lettres*.

 *Brouillons* – enregistre les brouillons des messages qui n'ont pas été envoyés

 *Msgs envoyés* – enregistre les derniers messages envoyés à l'exception des messages envoyés via Bluetooth. Voir *Enregistrer msg envoyés* dans « Autres paramètres », p. 50.

 *A envoyer* – enregistre temporairement les messages en attente d'envoi

 *Rapports* (service réseau) – enregistre les accusés de réception des messages texte, des types de message spéciaux tels que des cartes de visite et des messages multimédia envoyés. La réception d'un rapport d'envoi d'un message multimédia envoyé à une adresse e-mail peut ne pas être possible.

■ Écrire et envoyer des messages

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

Votre appareil supporte les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en une série de deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères utilisant des accents ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Avant de pouvoir envoyer et recevoir un message SMS, un message multimédia ou un e-mail, ou avant de pouvoir vous connecter à votre boîte aux lettres distante, les paramètres de connexion appropriés doivent être installés. Voir « Paramètres de Messages », p. 46.

1. Pour créer un message, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Nouveau msg** et le type de message.


Pour créer un message audio, voir « Messages audio Nokia Xpress », p. 41.

2. Sélectionnez les destinataires ou groupes dans **Contacts** ou entrez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire dans le champ **A**. Séparez les destinataires par un point-virgule (;).
3. Lors de la création d'un message e-mail ou multimédia, faites défiler jusqu'au champ de l'objet et entrez l'objet du message.
4. Faites défiler vers le bas pour passer au champ du message.
5. Écrivez le message.

Lors de la rédaction de messages texte, le témoin de longueur de message indique le nombre de caractères que vous pouvez saisir dans le message.

Par exemple, 10 (2) signifie que vous pouvez encore ajouter 10 caractères pour que le texte soit envoyé sous la forme de deux messages texte distincts.

Pour utiliser un modèle pour le message texte, sélectionnez **Options** > **Insérer** > **Modèle**. Pour créer une présentation sur base d'un modèle à envoyer sous forme de message multimédia, sélectionnez **Options** > **Créer présentation**. Pour utiliser un modèle pour le message multimédia, sélectionnez **Options** > **Insérer objet** > **Modèle**.

Pour ajouter un objet multimédia à un message multimédia, sélectionnez **Options** > **Insérer objet** > **Photo**, **Clip audio** ou **Clip vidéo**. Pour créer et ajouter un nouvel objet multimédia, sélectionnez **Options** > **Insérer nouveau** > **Photo**, **Clip audio**, **Clip vidéo** ou **Diapositive**. Si vous ajoutez du son,  s'affiche.

Pour ajouter un objet multimédia à un e-mail, sélectionnez **Options** > **Insérer** > **Photo**, **Clip audio**, **Clip vidéo**, **Note** ou **Modèle**.

6. Pour envoyer le message, sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Messages audio Nokia Xpress

Les messages audio sont des messages multimédia qui comportent un seul clip audio. Pour créer et envoyer un message audio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Nouveau msg** > **Message audio**.

2. Dans le champ **A**, sélectionnez les destinataires dans **Contacts**, ou entrez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail. Faites défiler vers le bas pour passer au champ du message.
3. Pour enregistrer un nouveau clip audio, sélectionnez **Options** > **Insérer clip audio** > **Nouveau clip audio**. L'enregistrement débute.
Pour utiliser un clip audio préalablement enregistré, sélectionnez **Options** > **Insérer clip audio** > **Depuis la galerie**, faites défiler jusqu'au clip audio et sélectionnez-le. Le clip audio doit être au format .amr.
Pour lire le clip audio, sélectionnez **Options** > **Ecouter le clip audio**.
4. Pour envoyer le message, sélectionnez **Options** > **Envoyer**.


Paramètres e-mail

Avant de pouvoir envoyer, recevoir, récupérer, transférer des messages e-mail vers un compte e-mail distinct et y répondre, vous devez configurer un point d'accès Internet (IAP) et définir correctement vos paramètres e-mail, voir « Connexion » p. 90 et « Paramètres e-mail » p. 47.

Suivre les instructions fournies par votre prestataire de services e-mail et votre fournisseur de services Internet.

■ Dossier Messages reçus—recevoir des messages

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Msgs reçus**.

Lorsqu'il y a des messages non lus dans le dossier Messages reçus, l'icône devient .

Pour ouvrir un message reçu, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Msgs reçus** et le message souhaité.



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les pièces attachées des messages multimédia peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Afficher des objets multimédia

Pour afficher la liste des objets multimédia inclus dans le message multimédia, ouvrez le message et sélectionnez **Options** > **Objets**. Vous pouvez enregistrer le fichier dans votre appareil ou l'envoyer à l'aide de la technologie Bluetooth ou en tant que message multimédia vers un autre appareil compatible.

Types de messages spéciaux

Votre appareil peut recevoir de nombreux types de messages, tels que des logos d'opérateur, des cartes de visite, des entrées d'agenda et des sonneries.

Pour ouvrir un message reçu, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Msgs reçus* et le message souhaité. Vous pouvez enregistrer le contenu du message spécial sur votre appareil. Par exemple, pour enregistrer une entrée d'agenda reçue dans votre agenda, sélectionnez **Options** > *Enregistrer dans Agenda*.



Remarque : La fonction de message MMS ne peut être utilisée que si elle est prise en charge par votre prestataire de services. Seuls les appareils compatibles offrant des fonctions de message MMS peuvent recevoir et afficher ce type de message. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Messages de service

Les messages de service (service réseau) sont des notifications (par exemple, des titres de l'actualité) et peuvent contenir un message texte ou l'adresse d'un service de navigateur. Pour connaître la disponibilité de ces services et y souscrire, contactez votre prestataire de services.

■ Mes dossiers

Vous pouvez organiser vos messages en dossiers, créer de nouveaux dossiers et en renommer ou en supprimer d'autres.

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Mes dossiers*. Pour créer un dossier, sélectionnez **Options** > *Nouveau dossier*, et entrez un nom pour le dossier.

■ Boîte aux lettres

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Bte aux lettres. Etablir connexion vers boîte aux lettres?* est affiché. Sélectionnez *Oui* pour vous connecter à votre boîte aux lettres (service réseau) ou *Non* pour afficher les messages e-mail précédemment récupérés hors connexion.

Pour vous connecter ensuite à la boîte aux lettres, sélectionnez **Options** > *Connexion*.

Quand vous créez une nouvelle boîte aux lettres, le nom que vous lui attribuez remplace *Bte aux lettres*. Vous pouvez posséder jusqu'à six boîtes aux lettres.


Quand vous êtes en ligne, pour mettre fin à la connexion de données à la boîte aux lettres, sélectionnez **Options** > *Déconnexion*.

Récupérer des messages e-mail à partir de la boîte aux lettres



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les e-mails peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

1. Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Bte aux lettres** > **Options** > **Connexion**.
2. Sélectionnez **Options** > **Télécharger e-mail** et l'une des options suivantes :
Nouveau – pour récupérer tous les nouveaux messages e-mail sur votre appareil
Sélectionnés – pour récupérer uniquement les messages e-mail marqués
Tous – pour récupérer tous les messages de la boîte aux lettres
3. Après avoir récupéré les messages e-mail, vous pouvez continuer à les afficher en mode connexion. Sélectionnez **Options** > **Déconnexion** pour mettre fin à la connexion et afficher les messages e-mail en mode hors connexion.
4. Pour ouvrir un message e-mail, sélectionnez-le. Si le message e-mail n'a pas été récupéré, si vous êtes en mode hors connexion et sélectionnez **Ouvrir**, le système vous demande si vous voulez récupérer ce message de la boîte aux lettres.

Pour afficher les pièces jointes de messages e-mail, indiquées par , sélectionnez **Options** > **Pièces jointes**. Vous pouvez récupérer, ouvrir ou enregistrer des pièces jointes dans les formats pris en charge.

Supprimer des messages e-mail

Pour supprimer un message e-mail de l'appareil tout en le conservant dans la boîte aux lettres, sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Téléphone uniquement**. Le titre de l'e-mail reste sur votre téléphone. Pour supprimer aussi l'entête, supprimez d'abord le message de votre boîte aux lettres distante, puis connectez votre appareil à la boîte aux lettres distante pour actualiser l'état.

Pour supprimer un e-mail de l'appareil et de la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Téléphone et serveur**.

Pour annuler la suppression d'un message e-mail à la fois de l'appareil et du serveur, recherchez un message e-mail marqué comme devant être supprimé lors de la connexion suivante et sélectionnez **Options** > **Annuler la suppression**.

■ À envoyer

Le dossier À envoyer est un emplacement de stockage temporaire pour les messages en attente d'être envoyés.

Pour accéder au dossier À envoyer, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *A envoyer*. Les états du message sont les suivants :

Envoi en cours – Le message est en cours d'envoi.

En attente ou *Placé dans file d'attente* – L'appareil attend pour envoyer des messages ou e-mails.

Sera renvoyé à... – L'envoi a échoué. L'appareil essaie de renvoyer le message après un délai. Pour renvoyer immédiatement le message, sélectionnez **Options** > *Envoyer*.

Différé – Pour que les documents demeurent en attente lorsqu'ils sont dans le dossier À envoyer, faites défiler jusqu'à un message en cours d'envoi et sélectionnez **Options** > *Différer envoi*.

Echec – Le nombre maximal de tentatives d'envoi a été atteint.

■ Diffusion cellule

Vous pouvez recevoir des messages sur de nombreux sujets, tels que des informations sur la météo ou la circulation routière, de votre prestataire de services (service réseau). Pour activer le service, voir *Diffusion cellules* dans « Paramètres de diffusion sur une cellule », p. 49.

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > **Options** > *Diffusion cellules*.

Une connexion de données par paquets peut empêcher la réception des messages d'information sur cellule.

■ Éditeur de commandes de services

Pour saisir et envoyer des commandes de services (également appelées commandes USSD), par exemple des commandes d'activation pour les services réseau, à votre prestataire de services, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > **Options** > *Cmde de services*. Pour envoyer la commande, sélectionnez **Options** > *Envoyer*.

■ Paramètres de Messages

Paramètres de messages texte

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > **Options** > *Paramètres* > *Message texte* et l'une des options suivantes :

Ctres de messagerie – énumère tous les centres de messagerie définis.

Ctre msgerie utilisé – définit le centre de messagerie utilisé pour la remise de messages texte et de types de messages spéciaux comme les cartes de visite.

Encodage caractères > *Compleet* – pour sélectionner tous les caractères dans le message à envoyer comme affichés. Si vous sélectionnez *Réduit*, les caractères comportant des accents et d'autres signes peuvent être convertis en d'autres caractères.

Recevoir accusé (service réseau) – en cas de réglage sur *Oui*, l'état du message envoyé (*En instance*, *Echec*, *Transmis*) est affiché dans *Rapports*.

Validité du message – si le destinataire d'un message ne peut pas être contacté dans la période de validité, le message est supprimé du centre de services de messages. Notez que le réseau doit prendre en charge cette fonctionnalité.

Msg envoyé comme – pour définir comment le message est envoyé. Le réglage par défaut est *Texte*.

Connexion préférée – vous pouvez envoyer des messages texte via le réseau GSM normal ou via une connexion de données par paquets, si le réseau le prend en charge.

Répondre par même ctre (service réseau) – si vous sélectionnez *Oui* et que le destinataire répond à votre message, la réponse est envoyée à l'aide du même numéro de centre de services de messages. Tous les réseaux ne proposent pas cette option.

Paramètres de messagerie multimédia

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > **Options** > *Paramètres* > *Message multimédia* et l'une des options suivantes :

Taille de la photo – Définissez la taille de la photo dans un message multimédia. Si vous sélectionnez *Originale*, l'image n'est pas mise à l'échelle.

Mode création MMS – Si vous sélectionnez *Assisté*, l'appareil vous informe si vous essayez d'envoyer un message susceptible de ne pas être pris en charge par le destinataire. Pour configurer l'appareil afin qu'il vous empêche d'envoyer des

messages qui ne sont pas pris en charge, sélectionnez *Limité*. Si vous sélectionnez *Libre*, la création de messages n'est pas limitée, mais le destinataire risque de ne pas pouvoir afficher votre message.

Point d'accès utilisé – Sélectionnez le point d'accès utilisé comme connexion préférée pour la messagerie multimédia.

Récupération MMS – Pour recevoir des messages multimédia uniquement lorsque vous vous trouvez dans votre réseau national, sélectionnez *Autom. rés. abonné*. Pour recevoir en permanence des messages multimédia, sélectionnez *Tjrs automatique*. Pour récupérer des messages manuellement, sélectionnez *Manuelle*. Pour ne recevoir aucun message multimédia ou aucune publicité, sélectionnez *Désactivée*.

Messages anonymes – Pour rejeter des messages provenant d'expéditeurs anonymes, sélectionnez *Non*.

Publicités – Indiquez si vous acceptez ou non de recevoir des publicités de messages multimédia.

Accusés de réception – Si vous souhaitez que l'état du message envoyé (*En instance*, *Echec* ou *Transmis*) soit affiché dans *Rapports*, sélectionnez *Oui*. La réception d'un rapport d'envoi d'un message multimédia envoyé à une adresse e-mail peut ne pas être possible.

Refuser envoi accusé > *Oui* – Pour ne pas envoyer d'accusés de réception

Validité du message (service réseau) – Si le destinataire d'un message ne peut pas être contacté dans la période de validité, le message est supprimé du centre de messagerie multimédia.

Paramètres e-mail

Paramètres de la boîte aux lettres

Sélectionnez *Menu* > *Messagerie* > *Options* > *Paramètres* > *E-mail* > *Boîtes aux lettres* et une boîte aux lettres.

Si aucun paramètre de boîte aux lettres n'a été préalablement défini, l'appareil vous demande si vous souhaitez définir les paramètres.

Paramètres connexion > *E-mails entrants* et *E-mails sortants* – Pour définir les paramètres corrects, contactez votre prestataire de services e-mail.

Paramètres de l'utilisateur

Sélectionnez *Paramètres utilisateur* et l'un des paramètres suivants :

Mon nom — Entrez le nom à afficher dans les e-mail sortants.

Envoyer message (service réseau) — Pour définir lors de l'envoi de vos messages e-mail, sélectionnez *Immédiatement* ou *Lors connexion suiv.*

Garder une copie — Sélectionnez *Oui* pour envoyer une copie du message e-mail à l'adresse définie dans *Mon adresse e-mail*.

Insérer signature — Sélectionnez *Oui* pour joindre une signature à vos messages e-mail messages et créer ou modifier un texte de signature.

Signal. nouvel e-mail — Pour ne pas recevoir d'avertissement lors de l'arrivée d'un nouveau message e-mail, sélectionnez *Désactivée*.

Paramètres de récupération

Sélectionnez *Paramètres récupération* et l'un des paramètres suivants :

E-mail à récupérer — Pour récupérer uniquement les en-têtes, sélectionnez *En-têtes uniquement*. Pour limiter la quantité de données récupérées, sélectionnez *Limite de taille* et entrez la quantité de données maximale par message en kilo-octets. Pour récupérer des messages et des pièces jointes, sélectionnez *Msgs Et pièces jointes*. *Limite de taille* et *Msgs Et pièces jointes* sont disponibles uniquement avec les boîtes aux lettres POP3.

E-mails à récupérer — Pour limiter le nombre de messages à récupérer des messages reçus de la boîte aux lettres distante, sélectionnez *Ds Messages reçus* > *Nombre d'e-mails* et entrez le nombre maximal de messages à récupérer. Vous pouvez également limiter le nombre de messages à récupérer d'autres dossiers abonnés dans *Dans les dossiers* (uniquement boîtes aux lettres IMAP4).

Accès dossier IMAP4 (uniquement boîtes aux lettres IMAP4) — Définissez le chemin d'accès au dossier pour les boîtes aux lettres IMAP4.

Abonn. aux dossiers (uniquement boîtes aux lettres IMAP4) — Sélectionnez les dossiers de la boîte aux lettres auxquels vous souhaitez vous abonner. Pour vous abonner à un dossier ou vous désabonner, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez *Options* > *Souscrire* ou *Annuler souscription*.

Récupération automatique

Sélectionnez *Connexion automatique* et l'un des paramètres suivants :

Notifications e-mail — Pour récupérer automatiquement les en-têtes sur votre téléphone quand vous recevez une notification de nouveau message e-mail dans

vosre boîte aux lettres distante, sélectionnez [Mise à jour autom.](#) ou [Uniq. ds rés. abonné.](#)

Récupération e-mails — Pour que les en-têtes d'e-mail soient automatiquement récupérées à des intervalles déterminés, sélectionnez [Activée](#), ou si vous souhaitez récupérer les en-têtes uniquement lorsque vous êtes dans votre réseau national, [Uniq. ds rés. abonné](#). Les en-têtes peuvent automatiquement être récupérées pour deux boîtes aux lettres au maximum. Vous pouvez définir les jours, les heures et la fréquence de récupération des en-têtes dans [Jours de connexion](#), [Heures de connexion](#) et [Intervalle connexion](#).

[Notifications e-mail](#) et [Récupération e-mails](#) ne peuvent pas être activés simultanément.

Paramètres de messages de service

Sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Options](#) > [Paramètres](#) > [Message service](#) et l'un des paramètres suivants :

Messages services — Autoriser ou refuser la réception de messages de service.

Télécharger msgs — Télécharger des messages automatiquement ou manuellement.

Paramètres de diffusion sur une cellule

Vérifiez auprès de votre prestataire de services que le service Affichage cellule (service réseau) est disponible et quels sont les sujets et numéros de sujet disponibles.

Sélectionnez [Menu](#) > [Messagerie](#) > [Options](#) > [Paramètres](#) > [Diffusion cellules](#) et l'un des paramètres suivants :

Réception — Sélectionnez [Activée](#) ou [Désactivée](#).

Langues — Sélectionnez les langues dans lesquelles vous voulez recevoir les messages diffusés sur une cellule.

Détection sujet — Pour enregistrer automatiquement des numéros de sujet inconnus auparavant dans les messages diffusés sur une cellule reçus, sélectionnez [Activée](#).

Autres paramètres

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > **Options** > *Paramètres* > *Autre* et l'un des paramètres suivants :

Enregistrer msgs envoyés – Choisissez d'enregistrer une copie de chaque message texte, multimédia ou e-mail envoyé dans le dossier *Msgs envoyés*.

Nbre de msgs enregistrés – Définissez combien de messages envoyés sont enregistrés dans le dossier Messages envoyés à la fois. Lorsque la limite est atteinte, le message le plus ancien est supprimé.

Mémoire active – Choisissez d'enregistrer ou non les messages dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte mémoire.

■ Lecteur de SMS

Lecteur de msgs vous permet d'écouter des SMS, des messages multimédia et des messages e-mail reçus.

Pour écouter un message dans *Msgs reçus* ou *Bte aux lettres*, faites défiler jusqu'au message ou marquez les messages, puis sélectionnez **Options** > *Ecouter*. Pour passer au message suivant, faites défiler vers le bas.



Conseil : Quand *1 nouveau message* ou *Nouvel e-mail* est affiché en mode veille, pour écouter les messages reçus, appuyez sur la touche écran gauche et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que *Lecteur de msgs* démarre.

7. Contacts

■ Gérer des contacts

Sélectionnez **Menu** > *Contacts*.

Pour ajouter un nouveau contact, sélectionnez **Options** > *Nouveau contact*. Renseignez les champs souhaités et sélectionnez **Effectué**.

Pour modifier un contact, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Options** > *Modifier*.

Pour affecter des numéros et adresses par défaut à un contact, sélectionnez celui-ci et sélectionnez **Options** > *Numéros préférés*. Faites défiler jusqu'à l'option par défaut de votre choix et sélectionnez **Attribuer**.

Pour copier des noms et des numéros d'une carte SIM vers votre appareil, sélectionnez **Options** > **Contacts SIM** > **Répertoire SIM**. Faites défiler jusqu'aux noms que vous souhaitez copier ou cochez les noms de votre choix, puis sélectionnez **Options** > **Copier ds Contacts**.

Pour copier un numéro de téléphone, de télécopie ou de page depuis les contacts vers votre carte SIM, faites défiler jusqu'au contact que vous souhaitez copier et sélectionnez **Options** > **Copier** > **Vers le répertoire SIM**.

Pour afficher la liste des numéros d'appel fixes, sélectionnez **Options** > **Contacts SIM** > **Liste n° autorisés**. Ce paramètre n'est affiché que s'il est pris en charge par votre carte SIM.

■ Gérer des groupes de contacts

Créez un groupe de contacts afin de pouvoir envoyer des SMS ou e-mail à plusieurs destinataires à la fois.

1. Faites défiler vers la droite et sélectionnez **Options** > **Nouveau groupe**.
2. Entrez le nom du groupe.
3. Sélectionnez le groupe et **Options** > **Ajouter membres**.
4. Marquez les contacts que vous souhaitez ajouter au groupe et sélectionnez **OK**.

■ Ajouter une sonnerie

Vous pouvez définir une sonnerie (et une sonnerie pour appel vidéo) pour chaque contact et groupe.


1. Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2. Pour ajouter une sonnerie à un contact, sélectionnez le contact, **Options** > **Sonnerie** ainsi que la sonnerie de votre choix.

Pour ajouter une sonnerie à un groupe, sélectionnez la liste des groupes et faites défiler jusqu'à un groupe de contacts. Sélectionnez **Options** > **Sonnerie** et la sonnerie destinée à ce groupe.

Pour supprimer la sonnerie d'un contact ou d'un groupe, sélectionnez **Sonnerie par défaut** comme sonnerie par défaut.

■ Affecter des touches d'appel abrégé

Vous pouvez attribuer un numéro de téléphone aux touches d'appel abrégé, de 2 à 9. Le numéro 1 est réservé à la boîte vocale. L'appel abrégé doit être activé avant de pouvoir être utilisé. Voir *Appels abrégés* dans « Appeler », p. 87.

1. Sélectionnez **Menu** > *Contacts* et un contact.
2. Faites défiler vers la droite et sélectionnez **Options** > *Appel abrégé*. Faites défiler jusqu'à la touche d'appel abrégé souhaitée et sélectionnez **Attribuer**. Lorsque vous revenez à l'écran des informations sur les contacts,  en regard du numéro indique la numérotation abrégée affectée.

Pour appeler le contact en utilisant les touches d'appels abrégés, en mode veille, appuyez sur la touche d'appel abrégé, puis sur la touche d'appel ou maintenez enfoncée la touche d'appel abrégé.

8. Galerie

Utilisez *Galerie* pour stocker et organiser vos images, clips vidéo, morceaux de musique, clips audio, liens de diffusion, fichiers .ram et présentations.

Sélectionnez **Menu** > *Galerie* et un dossier.

Pour définir une photo comme fond d'écran, sélectionnez *Photos* et l'image de votre choix. Sélectionnez **Options** > *Utiliser la photo* > *Définir en fond d'écran*. Pour attribuer l'image à un contact, sélectionnez *Attribuer à un contact*.

Pour définir une vidéo comme sonnerie pour appel vidéo, sélectionnez *Clips vidéo* et la vidéo de votre choix. Sélectionnez **Options** > *Utiliser la vidéo* > *Déf. comme sonnerie*. Pour attribuer la vidéo à un contact, sélectionnez *Attribuer à un contact*.

Pour copier des fichiers dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte mémoire, faites défiler jusqu'au fichier ou marquez les fichiers, puis sélectionnez **Options** > *Organiser* > *Copier dans mém. tél.* ou *Copier ds carte mém.*

Pour créer des dossiers photo et y déplacer des photos, sélectionnez *Photos*, faites défiler jusqu'à une image, sélectionnez **Options** > *Organiser* > *Nouveau dossier* et entrez un nom pour le dossier. Cochez les photos que vous souhaitez déplacer dans le dossier, puis sélectionnez **Options** > *Organiser* > *Déplacer vers dossier* et le dossier.

■ Modifier des photos

Pour modifier des photos dans [Galerie](#), faites défiler jusqu'à la photo et sélectionnez [Options](#) > [Modifier](#).

Pour rogner une photo, sélectionnez [Options](#) > [Appliquer un effet](#) > [Rognage](#). Pour rogner manuellement la taille de la photo, sélectionnez [Manuellement](#) ou une proportion prédéfinie dans la liste. Si vous sélectionnez [Manuellement](#), une croix apparaît dans le coin supérieur gauche de la photo. Faites défiler pour sélectionner la zone à rogner, puis sélectionnez [Définir](#). Une autre croix apparaît dans le coin inférieur droit. Sélectionnez à nouveau la zone à rogner. Pour ajuster la première zone sélectionnée, choisissez [Retour](#). Les zones sélectionnées forment un rectangle constituant la photo rognée.

Si vous avez sélectionné une proportion prédéfinie, sélectionnez le coin supérieur gauche de la zone à rogner. Pour redimensionner la zone en surbrillance, utilisez la touche de défilement. Pour geler la zone sélectionnée, appuyez sur la touche de défilement. Pour déplacer la zone à l'intérieur de la photo, faites défiler. Pour sélectionner la zone à rogner, appuyez sur la touche de défilement.

Pour réduire l'effet des yeux rouges dans une photo, sélectionnez [Options](#) > [Appliquer un effet](#) > [Anti-yeux rouges](#). Déplacez la croix sur l'oeil et appuyez sur la touche de défilement. Une boucle s'affiche. Pour redimensionner la boucle afin de l'ajuster à la taille de l'oeil, faites défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Pour réduire l'effet des yeux rouges, appuyez sur la touche de défilement.

Les raccourcis de l'éditeur d'images sont les suivants :

- Pour afficher une image en mode Plein écran, appuyez sur *. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez à nouveau sur *.
- Pour faire pivoter une image vers la gauche ou la droite, appuyez sur 3 ou 1.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur 5 ou 0.
- Pour déplacer une image à laquelle un zoom est appliqué, faites défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

■ Modifier des clips vidéo

Pour modifier des clips vidéo dans [Galerie](#) et créer des clips vidéo personnalisés, faites défiler jusqu'au clip vidéo et sélectionnez [Options](#) > [Editeur vidéo](#).

Deux lignes du temps sont affichées dans l'éditeur vidéo : celle du clip vidéo et celle du clip audio. Les images, texte et transitions ajoutés à un clip vidéo sont

affichés sur la ligne du temps du clip vidéo. Pour basculer entre les lignes du temps, faites défiler vers le haut ou le bas.

Modifier la vidéo

Pour modifier la vidéo, sélectionnez l'une des options suivantes :

Modifier clip vidéo:

Couper — Ajuste le clip vidéo dans l'affichage du clip vidéo coupé .

Ajouter effet couleur — Insère un effet de couleur dans le clip vidéo.

Utiliser ralenti — Ralentit la vitesse du clip vidéo.

Couper le son ou *Rétablir le son* — Coupe ou rétablit le son d'origine du clip vidéo.

Déplacer — Déplace le clip vidéo à l'emplacement sélectionné.

Supprimer — Supprime le clip vidéo de la vidéo.

Dupliquer — Crée une copie du clip vidéo sélectionné.

Modifier le texte (affiché uniquement si vous avez ajouté du texte) — Pour déplacer, supprimer ou copier du texte ; modifier la couleur et le style du texte ; définir la durée d'affichage à l'écran et ajouter des effets au texte.

Modifier la photo (affiché uniquement si vous avez ajouté une image) — Pour déplacer, supprimer ou copier une image ; définissez la durée d'affichage à l'écran ainsi qu'un arrière-plan ou un effet de couleur à appliquer à l'image.

Modifier clip audio (affiché uniquement si vous avez ajouté un clip audio) — Pour couper ou déplacer le clip audio, régler sa durée, voire le supprimer ou le copier.

Modifier transition — Il existe trois types de transitions : au début d'une vidéo, à la fin d'une vidéo ainsi qu'entre des clips vidéo. Vous pouvez sélectionner la transition de départ lorsque la première transition de la vidéo est active.


Insérer — Sélectionnez *Clip vidéo*, *Photo*, *Texte*, *Clip audio* ou *Nouveau clip audio*.

Film — Pour afficher un aperçu du film en mode plein écran ou sous forme de miniature, enregistrer ou envoyer le film, voire le couper à une taille appropriée avant de l'envoyer dans un message multimédia.

Pour prendre un instantané du clip vidéo, dans l'affichage de la vidéo coupée, sélectionnez **Options** > *Prendre instantané*. Dans l'aperçu sous forme de miniature, appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez *Prendre instantané*.

Pour enregistrer votre vidéo, sélectionnez **Options** > *Film* > *Enregistrer*.

Pour définir la *Mémoire utilisée*, sélectionnez **Options** > *Paramètres*.

Pour envoyer la vidéo, sélectionnez [Envoyer](#) > [Par multimédia](#), [Par e-mail](#) ou [Par Bluetooth](#). Contactez votre prestataire de services pour obtenir des détails sur la taille maximale des messages multimédia susceptible d'être envoyée. Si votre vidéo est trop volumineuse pour être envoyée dans un message multimédia,  s'affiche.

Transférer des vidéos depuis un ordinateur

Pour transférer des vidéos, utilisez un câble USB compatible ou la connectivité Bluetooth.

La configuration requise de l'ordinateur pour le transfert de vidéos est la suivante :

- Système d'exploitation Microsoft Windows XP (ou ultérieur)
- Nokia PC Suite 6.82 ou ultérieur
- Application Nokia Video Manager (une application complémentaire à PC Suite)

Si vous connectez le câble USB pour transférer des vidéos, utilisez Nokia Video Manager dans Nokia PC Suite, puis sélectionnez [PC Suite](#) comme mode de connexion.

Pour modifier le mode de connexion USB par défaut, sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Connectiv.](#) > [USB](#) > [Mode USB](#).

L'application Nokia Video Manager de Nokia PC Suite est optimisée pour le transcodage et le transfert de fichiers vidéo. Pour plus d'informations sur le transfert de vidéos avec Nokia Video Manager, consultez l'aide Nokia Video Manager.

■ [Télécharger des fichiers](#)


Sélectionnez [Menu](#) > [Galerie](#), le dossier du type de fichier que vous souhaitez télécharger et la fonction de téléchargement (par exemple, [Photos](#) > [Téléch. icônes](#)). Le navigateur s'ouvre. Choisissez un signet pour le site à partir duquel vous souhaitez télécharger.

9. Multimédia

■ Appareil photo

Votre appareil est équipé de deux appareils photos, un appareil photo haute résolution à l'arrière (l'appareil photo en mode paysage) et une appareil photo basse résolution à l'avant (l'appareil photo secondaire en mode portrait). Vous pouvez utiliser les deux appareils photos pour prendre des photos et enregistrer des vidéos.

Pour utiliser l'appareil photo principal, ouvrez la façade coulissante de l'appareil photo principal. Pour activer l'appareil photo, appuyez sur la touche Appareil photo.

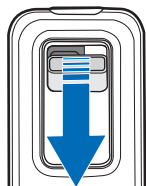

Pour effectuer un zoom avant ou arrière, utilisez les touches de volume ou faites défiler vers le haut ou vers le bas. Pour capturer une image, appuyez sur la touche Appareil photo. L'image est enregistrée sous *Photos* dans *Galerie*, puis est affichée. Pour revenir au cadre de visée, sélectionnez *Retour*. Pour supprimer la photo, appuyez sur la touche d'effacement.



Pour capturer des images en série, sélectionnez *Options* > *Mode série* > *Activé*. En mode séquence, l'appareil photo capture six images dans un bref intervalle et affiche les photos dans une grille.

Pour utiliser le mode Panorama, sélectionnez *Options* > *Mode panorama*. Appuyez sur la touche de capture pour prendre une photo panoramique. L'aperçu de la photo panoramique est affiché. Faites pivoter lentement vers la droite ou la gauche. Vous ne pouvez pas modifier la direction. Si la flèche à l'écran est rouge, vous tournez trop vite. Pour mettre fin au panorama, appuyez à nouveau sur la touche de capture. Le mode Panorama est uniquement disponible sur l'appareil photo principal.

Pour activer ou désactiver le flash, sélectionnez **Options** > **Flash** > **Activé** ou **Désactivé**. Si vous sélectionnez **Automatique**, le flash est activé automatiquement en cas de nécessité. Le flash est uniquement disponible sur l'appareil photo principal.

Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux trop près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

Lorsque la luminosité est faible, pour utiliser le mode nuit, sélectionnez **Options** > **Mode nuit** > **Activé**.

Pour utiliser le retardateur, sélectionnez **Options** > **Retardateur** et le délai à l'issue duquel l'appareil photo doit capturer l'image. Appuyez sur la touche de défilement pour lancer le retardateur.

Pour régler la balance des blancs ou la tonalité des couleurs, sélectionnez **Options** > **Régler** > **Équilibrage blancs** ou **Tonalité**. Le réglage est uniquement disponible sur l'appareil photo principal.

Pour enregistrer une vidéo, sélectionnez **Options** > **Mode vidéo**, et appuyez sur la touche de défilement pour commencer l'enregistrement.

Paramètres de l'appareil photo

Votre appareil prend en charge une résolution de capture d'images de 1 600 x 1 200 pixels.

Pour modifier les paramètres de l'appareil photo, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Ap. photo** > **Options** > **Paramètres**.

Sélectionnez **Photo** et l'un des paramètres suivants :

Qualité de la photo, **Résolution (App. photo 1)** et **Résolution (App. photo 2)** – Meilleures sont la qualité d'image et la résolution, plus l'image prend de la mémoire.

Afficher photo prise – Pour ne pas afficher l'image après sa capture, sélectionnez **Non**.

Nom photo par défaut – Pour modifier le nom des images capturées.

Mémoire utilisée – Sélectionnez si vous préférez enregistrer vos photos dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte mémoire.

Sélectionnez **Vidéo** et l'un des paramètres suivants :

Durée – Si vous choisissez **Maximum**, la longueur de la vidéo enregistrée n'est limitée qu'à la mémoire disponible. Si vous choisissez **Courte**, la durée d'enregistrement est optimisée pour l'envoi de MMS.

Résolution (App. photo 1) et *Résolution (App. photo 2)* – Sélectionnez la résolution vidéo.

Nom vidéo par défaut – Sélectionnez l'intitulé des clips vidéo.

Mémoire utilisée – Sélectionnez si vous préférez enregistrer vos clips vidéo dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte mémoire.

■ Lecteur audio

Pour ouvrir le lecteur audio, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Lect. audio*.

Musicothèque

Musicothèque est une base de données répertoriant les pistes audio disponibles. Pour ouvrir la musicothèque, dans l'écran principal lecteur audio, sélectionnez **Options** > *Musicothèque*.

Pour mettre à jour la musicothèque et rechercher des pistes audio dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte mémoire, sélectionnez **Options** > *Mettre musicothèq. à jr.*

Pour lire un album spécifique, sélectionnez *Albums*, faites défiler jusqu'à l'album et sélectionnez **Options** > *Lecture*. Pour écouter des pistes spécifiques de l'album, sélectionnez *Albums* et un album, sélectionnez les pistes et **Options** > *Lecture*.

Listes de pistes

Pour compiler et enregistrer votre propre liste de prises, sélectionnez *Listes de pistes* > **Options** > *Nlle liste de pistes*. Sélectionnez la mémoire dans laquelle enregistrer la liste de pistes et saisissez un nom pour la liste de pistes. Sélectionnez les pistes souhaitées, puis appuyez sur la touche de défilement.

Pour écouter une liste de pistes, sélectionnez *Listes de pistes*, faites défiler jusqu'à la liste de pistes, puis sélectionnez **Options** > *Lecture*.

Vous pouvez ajouter des pistes dans une liste de pistes enregistrées depuis d'autres écrans. Par exemple, pour ajouter un album, sélectionnez *Albums*, localisez l'album, faites défiler jusqu'à celui-ci, puis sélectionnez **Options** > *Ajouter à la liste* > *Liste enregistrée*. Sélectionnez la liste de pistes à laquelle vous souhaitez ajouter l'album.

Écouter de la musique



Attention : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Pour commencer la lecture ou l'interrompre, appuyez sur la touche de défilement. Pour passer à la plage suivante ou précédente, faites défiler vers la bas ou le haut. Pour l'avance ou le recul rapide, appuyez sur la touche de défilement vers le bas ou le haut et maintenez-la enfoncée.

Pour afficher la liste de pistes en cours de lecture, sélectionnez **Options** > **Ouvrir « En écoute »**.

Pour revenir en mode veille et conserver le lecteur audio en arrière-plan, appuyez sur la touche Fin.

Pour lire les pistes audio à plusieurs reprises, sélectionnez **Options** > **Lecture en boucle**. Sélectionnez **Toutes les pistes** pour répéter toutes les pistes actuellement en cours de lecture, **Une piste** pour répéter la piste actuellement en cours de lecture ou **Désactivée** pour ne pas répéter de pistes.

Pour lire les pistes audio de manière aléatoire, sélectionnez **Options** > **Lecture aléatoire** > **Activée**.

Paramètres audio

Pour régler la tonalité du son et appliquer des effets au son, sélectionnez **Options** > **Réglages audio**.

Égaliseur

Pour augmenter ou diminuer les fréquences durant la lecture de musique ou modifier la sonorité de votre musique, sélectionnez **Options** > **Réglages audio** > **Egaliseur**.

Pour utiliser une présélection, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez **Options** > **Activer**.

Créer une présélection

1. Pour créer une nouvelle présélection, sélectionnez **Options** > **Nouvelle sonorité**, et entrez le nom de la présélection.
2. Pour vous déplacer entre des bandes de fréquences, faites défiler vers la gauche ou vers la droite. Pour augmenter ou diminuer le son dans la bande de fréquences, faites défiler vers le haut ou vers le bas.
3. Sélectionnez **Retour**.

■ RealPlayer

L'application RealPlayer vous permet de lire des fichiers multimédia comme des clips vidéo enregistrés dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte mémoire ou de lire des fichiers dont le contenu multimédia peut être diffusé « over the air » en ouvrant un lien de diffusion. Pour ouvrir RealPlayer, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **RealPlayer**.

RealPlayer ne prend pas en charge tous les formats de fichier ou toutes les variantes de formats de fichier.

Lire des fichiers multimédia

Pour lire un fichier multimédia dans RealPlayer, sélectionnez **Options** > **Ouvrir** et l'une des options suivantes :

Derniers clips ouverts – pour lire des fichiers multimédia que vous avez récemment lus

Clip enregistré – pour lire des fichiers multimédia enregistrés dans l'appareil ou sur la carte mémoire

Pour diffuser le contenu sans fil, procédez comme suit :

- Sélectionnez un lien de diffusion enregistré dans la galerie. Une connexion est établie vers le serveur de diffusion.
- Ouvrez un lien de diffusion tout en naviguant sur le Web.

Pour diffuser du contenu en direct, vous devez d'abord configurer votre point d'accès par défaut. Voir « Points d'accès », p. 90.

De nombreux prestataires de service requièrent que vous utilisiez un point d'accès Internet comme point d'accès par défaut. D'autres vous autorisent à utiliser un point d'accès WAP. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Dans RealPlayer, vous pouvez utiliser uniquement des adresses URL `rtsp://`. Vous ne pouvez pas utiliser d'adresse URL `http://`. Toutefois, RealPlayer reconnaît un lien `http` vers un fichier .ram, dans la mesure où un fichier .ram est un fichier texte contenant un lien `rtsp`.



Attention : Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Raccourcis durant la lecture

Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour effectuer une recherche vers l'avant ou vers l'arrière du fichier multimédia.

Appuyez sur les touches de volume pour augmenter ou diminuer le volume.

■ Visual Radio

Vous pouvez utiliser l'application Visual Radio comme une radio FM traditionnelle avec le réglage automatique des stations et les stations prédéfinies, ou avec des informations visuelles parallèles liées au programme radio, si vous réglez les stations qui offrent le service Visual Radio et si votre opérateur réseau prend ce service en charge. Le service Visual Radio utilise les données par paquets (service réseau).

Visual Radio ne peut pas être démarré lorsque l'appareil est en mode Hors connexion.

La radio FM dépend d'une antenne différente de celle de l'appareil sans fil. Un kit oreillette ou un autre accessoire compatible doit être relié à l'appareil pour permettre à la radio FM de fonctionner correctement.





Attention : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Vous pouvez passer un appel ou répondre à un appel entrant tout en écoutant la radio. Le son de la radio est désactivé lorsqu'un appel est en cours.

Pour ouvrir Visual Radio, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Radio**.



Pour éteindre la radio, sélectionnez **Quitter**.

Régler et enregistrer une station de radio

Pour lancer la recherche de stations lorsque la radio est allumée, sélectionnez  ou . La recherche s'arrête lorsqu'une station a été trouvée. Pour enregistrer la station, sélectionnez **Options** > **Mémoriser station**. Sélectionnez un emplacement pour la station. Entrez le nom de la station et sélectionnez **OK**.

Fonctions de la radio

Pour régler le volume, appuyez sur les touches de volume.

Sélectionnez  ou  pour faire défiler jusqu'à la station enregistrée suivante ou précédente. Les boutons sont désactivés si aucune station n'est enregistrée.

Lorsque vous utilisez un kit oreillette compatible, appuyez sur la touche kit oreillette pour faire défiler jusqu'à la station de radio enregistrée suivante.

Pour enregistrer la station courante, sélectionnez **Options** > *Mémoriser station*, une présélection, puis entrez le nom de la station.

Pour régler manuellement la fréquence de la station, sélectionnez **Options** > *Réglage manuel*.

Pour écouter la radio en arrière-plan et accéder au mode veille, sélectionnez **Options** > *Ecoute en fond*.

Liste des stations

Lorsque la radio est allumée, sélectionnez **Options** > *Stations*.


La liste des stations est utilisée pour gérer les stations de radio enregistrées.

Configuration des stations

Faites défiler jusqu'à une station de la liste des stations, sélectionnez-la et *Modifier* pour modifier les paramètres de stations.

Afficher le contenu visuel

Pour vérifier la disponibilité et les coûts, et pour vous abonner à ce service, contactez votre prestataire de services.

Pour afficher le contenu visuel de la station courante, sélectionnez .

Si l'ID du service visuel n'est pas enregistré dans la liste des stations, il vous est demandé. Entrez l'ID du service visuel et sélectionnez **OK**. Si vous ne disposez pas l'ID du service visuel, sélectionnez *Récupérer* pour accéder au répertoire de stations (service réseau).

Pour mettre fin à l'alimentation en contenu visuel sans arrêter la radio FM, sélectionnez *Fermer*.

Pour définir les paramètres d'éclairage et du délai d'économie d'énergie, sélectionnez **Options** > *Paramètres d'affichage*.

Paramètres Visual Radio

Lorsque la radio est allumée, sélectionnez **Options** > **Paramètres** et l'une des options suivantes :

Sonnerie d'accueil – pour activer ou désactiver la tonalité de mise sous tension

Démarrage automat. – pour activer ou désactiver l'affichage automatique du contenu


Point d'accès – pour sélectionner le point d'accès

Répertoire de stations

Le répertoire de stations (service réseau) vous permet de choisir d'activer Visual Radio ou de sélectionner les stations de radio dans une liste, groupées en différents dossiers.

Pour vérifier la disponibilité et les coûts, et pour vous abonner à ce service, contactez votre prestataire de services.

Accéder au répertoire de stations à partir de l'écran de contenu visuel

Pour récupérer l'ID du service visuel et lancer le contenu visuel pour la station de radio actuellement diffusée, sélectionnez  et **Récupérer**. Après connexion au répertoire des stations, sélectionnez l'emplacement le plus proche de votre position actuelle dans une liste de dossiers.

L'appareil compare les fréquences des stations radio répertoriées avec la fréquence actuellement écoutée. Si une correspondance est trouvée avec la fréquence, l'ID du service visuel de la station de radio écoutée s'affiche. Sélectionnez **OK** pour lancer l'affichage du contenu visuel.


Si plusieurs fréquences de stations de radio correspondent, les stations de radio et leur ID du service visuel s'affichent sous forme de liste.

Sélectionnez la station radio souhaitée. La station de radio écoutée et l'ID du service visuel s'affichent. Sélectionnez **OK** pour lancer l'affichage du contenu visuel.

Accéder au répertoire de stations à partir des Options

Pour accéder au répertoire de stations (service réseau) à partir de la liste des stations, sélectionnez **Options** > **Répertoire stations**.

Après connexion au répertoire des stations, vous êtes invité à sélectionner l'emplacement le plus proche de votre position actuelle dans une liste d'emplacements.

Les stations radio qui offrent un contenu visuel sont indiquées par .

Sélectionnez la station radio souhaitée et l'une des options suivantes :

Écouter – pour écouter la station de radio mise en surbrillance. Pour confirmer le paramètre de fréquence, sélectionnez **Oui**.

Activer service visuel – pour ouvrir le contenu visuel de la station de radio sélectionnée (si disponible).

Enregistrer – pour enregistrer les détails de la station de radio sélectionnée dans la liste des stations

Détails – pour afficher les informations relatives au canal

10. Web

Pour consulter des pages Web écrites en XHTML, WML ou HTML, sélectionnez **Menu** > *Web*, ou appuyez sur la touche **0** et maintenez-la enfoncée en mode veille.

Pour connaître la disponibilité des services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services. Les fournisseurs de services vous communiquent également des instructions sur le mode d'emploi de leurs services.



Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

■ Configuration du téléphone pour le service du navigateur

Votre appareil peut configurer automatiquement le point d'accès WAP ou Internet sur base de votre carte SIM.


Vous pouvez utiliser *Assistant config.* pour configurer les paramètres du point d'accès WAP ou Internet. Voir « Assistant config. », p. 93.

Vous pouvez recevoir les paramètres du service dans un message de configuration de votre prestataire de services.

Pour définir manuellement un point d'accès, voir Points d'accès, p. 90.

■ Établir une connexion


Pour accéder aux pages Web, procédez comme suit :



- Sélectionnez la page d'accueil () de votre prestataire de services.
- Sélectionnez un signet dans l'écran des signets.
- Dans l'écran des signets, entrez l'adresse de la page Web, puis sélectionnez [Aller à](#).


■ Afficher des signets

Il se peut que votre appareil contienne des signets ou des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers. Vous pouvez également accéder à des sites fournis par des tiers via votre appareil. Ces sites ne sont pas affiliés à Nokia et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous décidez d'accéder à de tels sites, vous devez prendre des précautions en matière de sécurité et de contenu.

Les signets sont signalés par les icônes suivantes :

 Page de démarrage définie pour le point d'accès par défaut.

 Le dossier des signets automatiques contient les signets () qui sont collectés automatiquement lorsque vous naviguez sur des pages.

 Signet indiquant le titre ou l'adresse Internet du signet.

 et  peuvent être remplacés par les icônes du site Web.


Ajouter manuellement des signets

1. Dans l'écran des signets, sélectionnez [Options](#) > [Gestionnaire de signets](#) > [Ajouter signet](#).
2. Complétez les champs.
3. Sélectionnez [Options](#) > [Enregistrer](#).

Envoyer des signets

Faites défiler jusqu'à un signet ou marquez plusieurs signets, puis sélectionnez [Options](#) > [Outils](#) > [Envoyer](#) et une option.

■ Sécurité de connexion

Si le témoin de sécurité  est affiché pendant une connexion, la transmission des données entre l'appareil et la passerelle Internet ou le serveur est cryptée.

L'icône de sécurité n'indique pas que la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu (ou emplacement de stockage des ressources demandées) est sûre. Le prestataire de services sécurise la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu.

Pour afficher les détails relatifs à la connexion, le statut du cryptage et les informations relatives à l'authentification du serveur, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Détails de la page**.

Les caractéristiques de sécurité peuvent être requises pour certains services, comme des services bancaires. Pour ces connexions, vous devez disposer de certificats de sécurité. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services. Voir aussi « Gestion des certificats », p. 85.

■ Naviguer sur des pages Web

La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification, le transfert ou la cession de certains contenus (musique, images, sonneries, etc.).



Important : N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications avec signature Symbian ou ayant passé avec succès les tests Java™.

Touches et commandes utilisées lors de la navigation

Pour ouvrir un lien, opérer des sélections ou activer des cases à cocher, appuyez sur la touche de défilement.

Pour revenir à la page précédente pendant que vous naviguez, sélectionnez **Retour**. Si **Retour** n'est pas disponible, sélectionnez **Options** > **Options navigation** > **Historique** pour afficher une liste chronologique des pages visitées durant une session de navigation. Pour choisir la page souhaitée, faites défiler vers la gauche ou la droite et sélectionnez celle-ci. La liste des pages consultées est vidée à chaque fin de session.

Pour enregistrer un signet pendant que vous naviguez, sélectionnez **Options** > **Enreg. comme signet**.

Pour récupérer le contenu le plus récent du serveur, sélectionnez **Options** > **Options navigation** > **Recharger**.

Pour ouvrir la barre d'outils du navigateur, faites défiler vers une partie vide de la page, puis appuyez sur la touche de défilement.

Raccourcis clavier pendant la navigation

- 1 – Pour accéder à vos signets.
- 2 – Pour rechercher des mots clés dans la page courante.
- 3 – Pour revenir à la page précédente.
- 5 – Pour afficher la liste de toutes les fenêtres ouvertes.
- 8 – Pour afficher un aperçu de la page courante. Appuyez à nouveau sur 8 pour effectuer un zoom avant et afficher la partie souhaitée de la page.
- 9 – Pour entrer une nouvelle adresse Web.
- 0 – Pour accéder à la page de démarrage.
- * ou # – Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la page.

Mini plan

Mini plan vous aide à parcourir les pages Web contenant de grands volumes d'informations. Quand *Mini plan* est activé dans les paramètres du navigateur et que vous faites défiler une page Web volumineuse, *Mini plan* s'ouvre et affiche l'aperçu de la page Web en cours. Pour vous déplacer dans *Mini plan*, faites défiler. Quand vous arrêtez le défilement, *Mini plan* disparaît et la zone sélectionnée dans *Mini plan* est affichée.

Aperçu de la page

L'option *Aperçu de la page* vous permet d'accéder plus rapidement à la partie souhaitée d'une page Web. L'aperçu peut ne pas être disponible sur toutes les pages.

Pour afficher un aperçu de la page courante, appuyez sur 8. Pour retrouver le point souhaité dans la page, faites défiler vers le haut ou le bas. Appuyez à nouveau sur 8 pour effectuer un zoom avant et afficher la partie souhaitée de la page.

Flux RSS et blogs

Les flux RSS sont des fichiers .xml sur des pages Web qui sont massivement utilisés pour partager les titres de la dernière entrée ou du texte plein, notamment de l'actualité sous forme de nouveaux flux RSS. Les blogs ou blogs Web sont des journaux Web. La plupart des flux RSS utilisent des technologies RSS et ATOM.

Le navigateur détecte automatiquement si une page Web contient des flux RSS. Pour vous abonner à un flux RSS, sélectionnez **Options** > *Souscrire* et un flux,

ou cliquez sur le lien. Pour afficher les flux RSS auxquels vous êtes abonné, dans l'écran des signets, sélectionnez [Flux RSS](#).

Pour mettre à jour un flux RSS, sélectionnez-le, puis choisissez [Options](#) > [Actualiser](#).

Pour définir comment les flux RSS sont mis à jour, sélectionnez [Options](#) > [Paramètres](#) > [Flux RSS](#).

Pages enregistrées

Vous pouvez enregistrer des pages et les afficher ultérieurement hors ligne.

Pour enregistrer une page pendant que vous naviguez, sélectionnez [Options](#) > [Outils](#) > [Enregistrer page](#).

Pour ouvrir l'écran [Pages enregistrées](#), dans l'écran des signets, sélectionnez [Pages enregistrées](#). Pour ouvrir une page, sélectionnez-la.

Pour établir une connexion au service du navigateur et récupérer de nouveau la page, sélectionnez [Options](#) > [Options navigation](#) > [Recharger](#). L'appareil reste connecté une fois la page rechargée.

■ Mettre fin à une connexion

Pour mettre fin à la connexion et afficher la page du navigateur hors ligne, sélectionnez [Options](#) > [Outils](#) > [Déconnexion](#). Pour arrêter de naviguer, sélectionnez [Options](#) > [Quitter](#).

■ Vider la mémoire cache

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache. Pour vider le cache, sélectionnez [Menu](#) > [Web](#) > [Options](#) > [Effac. don. confidential.](#) > [Vider le cache](#).

Pour effacer toutes les données confidentielles, y compris le cache, les cookies, les données de formulaire, les mots de passe et l'historique de la navigation, sélectionnez [Menu](#) > [Web](#) > [Options](#) > [Effac. don. confidential.](#) > [Tout](#).

■ Paramètres du navigateur

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** et l'une des options suivantes :

Général

Point d'accès — Pour sélectionner le point d'accès par défaut.

Page d'accueil — Pour définir l'adresse de la page de démarrage souhaitée.

Mini plan — Pour activer ou désactiver.

Historique — Choisissez si une liste de pages visitées pendant la session de navigation en cours doit être affichée quand vous sélectionnez **Retour**.

Avertissement sécurité — Pour masquer ou afficher les avertissements relatifs à la sécurité.

Script Java/ECMA — Pour activer ou désactiver l'utilisation de scripts.

Page

Charger le contenu — Pour sélectionner le type de contenu chargé automatiquement durant la navigation. Si vous sélectionnez **Texte uniquement**, pour télécharger des images durant la navigation, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Charger les photos**.

Taille de l'écran — Choisissez comment utiliser la zone d'affichage pour visualiser les pages.

Encodage par défaut — Lorsque vous sélectionnez **Automatique**, le navigateur essaie automatiquement de sélectionner l'encodage de caractères correct.

Bloquer fenêtre context. — Pour autoriser ou bloquer l'ouverture automatique de différents messages contextuels pendant la navigation.

Rafraîch. automatique — Pour activer ou désactiver l'actualisation automatique des pages du navigateur.

Taille de police — Pour sélectionner la taille de police.

Confidentialité

Signets automatiques — Sélectionnez **Activés** si vous souhaitez enregistrer automatiquement les signets dans le dossier **Signets automat.** quand vous visitez une page. Lorsque vous sélectionnez **Cacher dossier**, les signets sont toujours automatiquement ajoutés à ce dossier.

Enreg. donn. formulaire — Si vous ne souhaitez pas que les données entrées dans différents formulaires sur une page Web soient enregistrées et utilisées lors du prochain accès à la page, sélectionnez **Désactivé**.

Cookies — Pour activer ou désactiver la réception et l'envoi de cookies (une méthode utilisée par les fournisseurs de services pour identifier les utilisateurs et leurs préférences pour le contenu fréquemment utilisé).

Flux RSS

Mises à jour automatiques — Indiquez si les flux RSS doivent être mis à jour automatiquement ou non et leur fréquence de mise à jour. Le fait de paramétrer l'application pour qu'elle récupère automatiquement les flux RSS peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Pt accès mise à jour autom. — Sélectionnez le point d'accès de votre choix pour la mise à jour (uniquement disponible si **Mises à jour automatiques** est activé).

11. Télécharger!

Téléchargez! (service réseau) est un panier d'achat de contenu mobile disponible sur votre téléphone. Il se peut que vous puissiez télécharger certains contenus gratuitement.

L'option **Téléchargez!** vous permet de découvrir, afficher un aperçu, acheter, télécharger et mettre à jour du contenu, des services et des applications. Les éléments sont classés par catégories dans des catalogues et des dossiers fournis par différents prestataires de services. Le contenu disponible dépend de votre prestataire de services.

Sélectionnez **Menu** > **Téléchargez!**.

Téléchargez! utilise vos services réseau pour accéder au contenu le plus récent. Pour plus d'informations sur les éléments supplémentaires qui sont disponibles via **Téléchargez!**, contactez votre prestataire de services ou encore le fournisseur ou le fabricant de l'élément.

12. Organiseur


■ Horloge

Sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Horloge](#).

Paramètres de l'horloge

Pour modifier l'heure ou la date, sélectionnez [Options](#) > [Paramètres](#). Pour plus d'informations sur les paramètres, reportez-vous à la section Date et heure, p. 83.

Définir une alarme

1. Pour définir une nouvelle alarme, faites défiler vers la droite jusqu'à [Alarme](#), puis sélectionnez [Options](#) > [Nouvelle alarme](#).
2. Entrez l'heure de l'alarme, choisissez si l'alarme doit être répétée et à quel moment, puis sélectionnez [Effectué](#). Lorsque l'alarme est activée, l'indicateur  s'affiche.

Pour annuler une alarme, faites défiler jusqu'à celle-ci, puis sélectionnez [Options](#) > [Supprimer l'alarme](#). Pour désactiver une alarme répétée, sélectionnez [Options](#) > [Désactiver l'alarme](#).

Arrêt de l'alarme

Sélectionnez [Arrêter](#) pour désactiver l'alarme.

Sélectionnez [Répéter](#) pour arrêter l'alarme pendant 5 minutes, puis la répéter.

Si l'heure définie pour l'alarme est atteinte alors que l'appareil est hors tension, l'appareil se met automatiquement sous tension et émet un signal sonore d'alarme. Si vous sélectionnez [Arrêter](#), l'appareil demande si vous voulez l'activer pour des appels. Sélectionnez [Non](#) pour mettre l'appareil hors tension ou [Oui](#) pour émettre et recevoir des appels. Ne sélectionnez pas [Oui](#) lorsque l'utilisation du téléphone sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Horloge universelle

Pour ouvrir l'écran de l'horloge universelle, faites défiler vers la droite jusqu'à [Monde](#). Pour ajouter des villes à la liste, sélectionnez [Options](#) > [Ajouter une ville](#).

Pour définir votre ville actuelle, faites défiler la liste jusqu'à celle-ci, puis sélectionnez [Options](#) > [Déf. comme ville actuelle](#). La ville est affichée dans l'écran

principal de l'horloge et l'heure de votre téléphone change en fonction de la ville choisie. Vérifiez si l'heure est correcte et si elle concorde avec votre fuseau horaire.

■ Agenda

Sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Agenda](#).


Dans l'agenda, vous pouvez suivre vos rendez-vous, réunions, anniversaires, célébrations et autres événements. Vous pouvez aussi définir une alarme agenda pour vous souvenir d'événements à venir.

Créer des entrées d'agenda

1. Sélectionnez [Options](#) > [Nouvelle entrée](#) et un type d'entrée.

Les entrées [Anniversaire](#) se répètent chaque année.

2. Complétez les champs.

[Répéter](#) — Appuyez sur la touche de défilement pour modifier l'entrée à répéter. Une entrée répétée est indiquée par  dans l'affichage Jour.

[Répéter jusqu'au](#) — Pour définir une date de fin pour l'entrée répétée, par exemple, la date de fin d'un cours hebdomadaire. Cette option ne s'affiche que si vous avez choisi de répéter l'événement.

[Synchronisation](#) > [Privée](#) — Après synchronisation, l'entrée d'agenda ne peut être vue que par vous-même, elle n'est visible pour aucune autre personne, même pas pour celles ayant un accès en ligne. [Publique](#) — L'entrée d'agenda est visible pour les personnes ayant un accès à votre agenda en ligne.

[Aucune](#) — L'entrée d'agenda n'est pas copiée lors de la synchronisation de votre agenda.

3. Pour enregistrer l'entrée, sélectionnez [Effectué](#).

Écrans d'agenda

Appuyez sur la touche # dans les affichages Mois, Semaine ou Jour pour mettre automatiquement la date du jour en surbrillance.

Pour créer une entrée de réunion, appuyez sur une touche numérique (0–9) dans un écran de l'agenda.

Pour atteindre une certaine date, sélectionnez [Options](#) > [Chercher date](#).

Écrivez la date et sélectionnez [OK](#).

À faire

Sélectionnez **Options** > *Affichage des tâches*.

Dans l'*Affichage des tâches*, vous pouvez conserver une liste des tâches à effectuer.

Créer une tâche à faire

1. Pour commencer à écrire une tâche à faire, appuyez sur une touche numérique (0–9).
2. Entrez la tâche dans le champ *Sujet*. Définissez une date d'échéance et une priorité pour la tâche.
3. Pour enregistrer la tâche, sélectionnez **Effectué**.

■ Notes

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Notes*.

Pour rédiger une nouvelle note, commencez à écrire. Pour enregistrer la note, sélectionnez **Effectué**.

Vous pouvez enregistrer des fichiers de texte simple (format .txt) que vous recevez dans *Notes*.

■ Convertisseur

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Convertisseur*.

Le convertisseur vous permet de convertir des paramètres de mesure d'une unité en une autre, par exemple de longueur (des yards en mètres).

La précision du convertisseur étant limitée, des erreurs d'arrondis risquent de se produire.

Convertir des unités

Pour convertir une devise, vous devez d'abord déterminer le taux de change. Voir « Définir une devise de référence et des taux de change », p. 74.

1. Sélectionnez *Type*, le type de mesure à convertir et **OK**.
2. Sélectionnez le champ de la première unité à partir de laquelle vous souhaitez effectuer une conversion, puis sélectionnez **OK**.
3. Sélectionnez le champ de l'unité suivante, ainsi que l'unité vers laquelle vous souhaitez effectuer la conversion.

4. Dans le premier champ de quantité, entrez la valeur à convertir. L'autre champ de quantité se modifie automatiquement pour afficher la valeur convertie.

Appuyez sur la touche # pour ajouter une décimale et appuyez sur la touche * pour afficher les symboles +, - (pour les températures) et E (pour les exposants).

Vous pouvez inverser l'ordre de la conversion en saisissant une valeur dans le second champ de quantité. Le résultat s'affiche alors dans le premier champ de quantité.

Définir une devise de référence et des taux de change

Pour pouvoir convertir des devises, vous devez préalablement choisir une devise de référence (généralement la devise de votre pays) et ajouter des taux de change.

Le taux de la devise de référence est toujours 1. La devise de référence détermine les taux de conversion des autres devises.

1. Sélectionnez *Devise* comme type de mesure, puis **Options** > *Taux de change*.
2. Pour modifier la devise de référence, accédez à cette devise (généralement la devise de votre pays), puis sélectionnez **Options** > *En devise de base*.
3. Ajoutez des taux de change, recherchez la devise souhaitée, puis entrez un nouveau taux (nombre d'unités de la devise équivalant à une unité de la devise de référence que vous avez sélectionnée).
4. Lorsque tous les taux de change nécessaires sont ajoutés, vous pouvez convertir des devises.



Remarque : Lorsque vous changez de devise de base, vous devez saisir les nouveaux taux de change car tous les taux de change précédents sont remis à zéro.

13. Applications

■ Données GPS

Pour démarrer l'application de données GPS, sélectionnez **Menu** > *Applications* > *Données GPS*.

Navigation

Pour utiliser le guidage, sélectionnez *Navigation*.

Le guidage indique l'itinéraire le plus direct et la distance la plus courte jusqu'à la destination. Tout obstacle, comme un bâtiment ou un obstacle naturel, est ignoré. Les différences d'altitude ne sont pas prises en compte lors du calcul de la distance. Le guidage est uniquement actif lorsque vous vous déplacez.

Pour définir la destination de votre voyage, sélectionnez [Options](#) > [Définir destination](#) et un repère comme destination ou entrez les coordonnées de latitude et longitude. Sélectionnez [Arrêter navigation](#) pour effacer la destination définie.

Pour afficher les informations de position de votre emplacement actuel, sélectionnez [Position](#).

Position

Pour enregistrer votre emplacement actuel comme repère, sélectionnez [Options](#) > [Enregistrer position](#).

Distance de voyage

Sélectionnez [Compteur](#) > [Options](#) > [Démarrer](#) pour activer le calcul de la distance du voyage et [Arrêter](#) pour le désactiver. Les valeurs calculées demeurent à l'écran.

Sélectionnez [Effacer](#) pour définir la distance du voyage, la durée, les vitesses moyenne et maximale à zéro et pour démarrer un nouveau calcul. Sélectionnez [Redémarrer](#) pour définir également le compteur kilométrique et la durée totale à zéro.

La précision de la fonction d'évaluation de la distance parcourue est limitée et des erreurs d'arrondi peuvent se produire. La précision peut également être affectée par la disponibilité et la qualité des signaux GPS.

Demandes de position

Vous pouvez être invité par un service réseau à communiquer vos informations de position. Les prestataires de services peuvent offrir des informations sur des thèmes locaux, comme les conditions météorologiques et routières, en fonction de l'emplacement de votre appareil.

Lorsque vous recevez une demande de position, un message s'affiche indiquant le service introduisant la demande. Pour autoriser l'envoi de vos informations de position, sélectionnez [Accepter](#) ; pour rejeter la demande, sélectionnez [Rejeter](#).

■ Repères

Des repères vous permettent d'enregistrer les informations de position des emplacements spécifiques de votre appareil. Vous pouvez utiliser vos repères

enregistrés dans des applications compatibles, comme dans l'application *Navigateur*.

Pour créer un nouveau repère, sélectionnez **Menu** > *Applications* > *Repères* > *Options* > *Nouveau repère*. Pour faire une demande de positionnement pour les coordonnées de votre emplacement actuel, sélectionnez *Position actuelle*. Pour saisir manuellement les informations de position, sélectionnez *Entrer manuellement*.

Pour ajouter un repère aux catégories prédéfinies, sélectionnez le repère, puis *Options* > *Ajouter à catégorie*. Sélectionnez les catégories auxquelles vous souhaitez ajouter le repère.

Pour envoyer un ou plusieurs repères à un appareil compatible, sélectionnez *Options* > *Envoyer*. Les repères que vous avez reçus sont placés dans *Msgs reçus* dans *Messagerie*.

■ Adobe Reader

Utilisez *Adobe Reader* pour afficher des documents au format .pdf (portable document format). Pour ouvrir l'application, sélectionnez **Menu** > *Applications* > *Adobe PDF*.

Ouvrir un fichier .pdf

Pour ouvrir un document récemment consulté, sélectionnez-le. Pour ouvrir un document qui n'est pas répertorié dans l'écran principal, sélectionnez *Options* > *Chercher fichier* la mémoire et le dossier dans lesquels réside le fichier, puis le fichier.

Affichage d'un document

Pour naviguer dans une page, faites défiler. Pour accéder à la page suivante, faites défiler vers le bas, en bas de la page.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionnez *Options* > *Zoom* > *Avant* ou *Arrière*.

Pour chercher du texte, sélectionnez *Options* > *Chercher* > *Texte*, puis entrez le texte à trouver. Pour trouver l'occurrence suivante, sélectionnez *Options* > *Chercher* > *Suivant*.

Pour faire pivoter le document, sélectionnez *Options* > *Afficher* > *Rotation à gauche* ou *Rotation à droite*.

Pour enregistrer une copie du document, sélectionnez **Options** > *Enregistrer*, et spécifiez l'emplacement d'enregistrement.

Paramètres

Sélectionnez **Options** > *Paramètres* et l'un des paramètres suivants :

% zoom par défaut — pour définir le zoom par défaut à l'ouverture d'un fichier .pdf pour la consultation

Mode d'affichage > *Plein écran* — pour ouvrir des documents en mode plein écran

Mémoriser param. > *Oui* — pour enregistrer les paramètres comme paramètres par défaut quand vous quittez *Adobe Reader*

■ Quickoffice

Pour utiliser les applications Quickoffice, sélectionnez **Menu** > *Applications* > *Quickoffice*.

Pour afficher une liste de documents Word, Excel et PowerPoint, faites défiler vers la droite ou la gauche, vers l'écran Quickword, Quicksheet ou Quickpoint. Les documents Microsoft Word disponibles, par exemple, sont répertoriés dans l'écran Quickword.

Pour ouvrir un fichier dans son application respective, sélectionnez-le. Pour trier des fichiers, sélectionnez **Options** > *Trier par* et une option.

Quickword

Quickword vous permet d'afficher des documents Microsoft Word d'origine sur l'écran de votre appareil. Quickword prend en charge les couleurs, le gras, l'italique et le soulignement.

Quickword prend en charge l'affichage de documents sauvegardés au format .doc dans Microsoft Word 97, 2000, XP et 2003. Toutes les variantes ou fonctionnalités des formats de fichier mentionnés ne sont pas prises en charge.

Afficher des documents Word

Pour vous déplacer dans le document, faites défiler.

Pour rechercher du texte dans le document, sélectionnez **Options** > *Options de recherche* > *Chercher*.

Quicksheet

Quicksheet vous permet de lire des fichiers Microsoft Excel sur l'écran de votre appareil.

Quicksheet prend en charge l'affichage de fichiers de feuille de calcul sauvegardés au format .xls dans Microsoft Excel 97, 2000, XP et 2003. Toutes les variantes ou fonctionnalités des formats de fichier mentionnés ne sont pas prises en charge.

Afficher des feuilles de calcul

Pour vous déplacer dans la feuille de calcul, faites défiler.

Pour basculer entre des feuilles de calcul, sélectionnez **Options** > *Feuille*.

Pour rechercher du texte dans une feuille de calcul, à l'intérieur d'une valeur ou d'une formule, sélectionnez **Options** > *Options de recherche* > *Chercher*.

Pour modifier l'affichage de la feuille de calcul, sélectionnez **Options** et choisissez l'une des options suivantes :

Panoramique – pour naviguer à l'intérieur de la feuille de calcul courante par blocs. Faites défiler jusqu'au bloc souhaité, puis sélectionnez-le.

Zoom – pour effectuer un zoom avant ou arrière

Figer les volets – pour maintenir visibles les lignes et les colonnes au-dessus et à gauche de la cellule sélectionnée

Redimensionner – pour ajuster la taille des colonnes ou des lignes

Quickpoint

Quickpoint vous permet d'afficher des présentations Microsoft PowerPoint sur l'écran de votre appareil.

Quickpoint prend en charge l'affichage de présentations sauvegardées au format .ppt dans Microsoft PowerPoint 2000, XP et 2003. Toutes les variantes ou fonctionnalités des formats de fichier mentionnés ne sont pas prises en charge.

Afficher des présentations

Pour basculer entre les modes d'affichage diaporama, plan et notes, faites défiler vers la gauche ou la droite.

Pour passer à la diapositive suivante ou précédente dans la présentation, faites défiler vers le bas ou le haut.

Pour afficher la présentation en mode plein écran, sélectionnez **Options** > *Plein écran*.

Pour développer des éléments du plan de la présentation en mode plan, sélectionnez [Options](#) > [Plan](#) > [Développer](#).

Quickmanager

Quickmanager vous permet de télécharger des logiciels, y compris des mises à jour, des mises à niveau et d'autres applications pratiques. Vous pouvez payer les téléchargements par facture téléphonique ou carte de crédit.

Pour ouvrir Quickmanager, sélectionnez [Menu](#) > [Applications](#) > [Quickoffice](#), et faites défiler vers la droite, vers l'écran Quickmanager.

Informations supplémentaires

Si vous avez des problèmes avec Quickword, Quicksheet ou Quickpoint, visitez le site www.quickoffice.com pour obtenir des informations supplémentaires. Vous pouvez aussi obtenir un support en envoyant un e-mail à l'adresse supportS60@quickoffice.com.

14. Paramètres

■ Modes

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Modes](#).

Dans [Modes](#), vous pouvez régler et personnaliser les sonneries de l'appareil pour divers événements, environnements ou groupes d'appelants. Le mode sélectionné apparaît en haut de l'affichage en mode Veille. Si le mode [Général](#) est utilisé, seule la date du jour est affichée.

Pour activer le mode, sélectionnez-le ainsi que [Activer](#).



Conseil : Pour basculer rapidement vers le mode [Silencieux](#) à partir de n'importe quel autre mode, en mode veille, appuyez sur la touche # et maintenez-la enfoncée.

Pour personnaliser un mode, sélectionnez-le [Personnaliser](#), ainsi que l'une des options suivantes :

[Sonnerie](#) — Pour définir la sonnerie des appels vocaux (également une sonnerie pour appel vidéo), faites votre choix dans la liste. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le son. Vous pouvez changer de sonnerie dans [Contacts](#). Voir « Ajouter une sonnerie », p. 51.

Sonnerie appels vidéo — Pour sélectionner la sonnerie des appels vidéo.

Nom de l'appelant — Sélectionnez *Activé* pour que l'appareil donne le nom de l'appelant lorsqu'il sonne.

Type de sonnerie — Lorsque *De + en + fort* est sélectionné, le volume de la sonnerie commence au niveau un et augmente niveau par niveau pour définir le volume.

Volume sonnerie — Pour régler le volume de la sonnerie et de la signalisation des messages.

Signalisation msgs — Pour définir la signalisation des messages texte et multimédia.

Signalisation e-mails — Pour définir la signalisation des messages e-mail.

Vibreux — Pour définir le mode vibreur pour signaler les appels et messages entrants.

Bips touches — Pour définir le volume du bip des touches.

Bips d'avertissement — Pour activer ou désactiver les bips d'avertissement.

Signalisation pour — Pour accepter uniquement les appels provenant d'un groupe de contacts sélectionné. Les appels provenant de personnes n'appartenant pas à ce groupe ont une alerte silencieuse.

Nom du mode — Pour nommer le mode. Ce paramètre n'est pas affiché pour les modes *Général* et *Hors connexion*.

Lorsque vous utilisez le mode *Hors connexion*, l'appareil n'est pas connecté au réseau cellulaire. Si aucune carte SIM n'est installée, pour utiliser certaines fonctions de l'appareil, démarrez-le en mode *Hors connexion*.



Important : Le mode Hors connexion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau cellulaire. Il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour émettre un appel, vous devez d'abord activer la fonction téléphone en changeant de mode. Si l'appareil a été verrouillé, entrez le code de verrouillage.

■ Thèmes

Pour modifier l'apparence de l'écran de votre appareil, activez un thème. Un thème peut comporter le fond d'écran du mode Veille et les paramètres d'économie d'énergie. Vous pouvez modifier un thème pour personnaliser davantage votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Thèmes**. Pour afficher une liste des thèmes disponibles, sélectionnez **Généralités**. Le thème actif est coché.

Pour afficher un aperçu d'un thème, faites défiler jusqu'à celui-ci, puis sélectionnez **Options** > **Aperçu**. Pour activer le thème affiché en mode Aperçu, sélectionnez **Appliquer**.

Dans **Thèmes**, vous pouvez aussi définir le type d'affichage du menu, définir un papier-peint personnalisé et personnaliser l'économie d'énergie ainsi que l'affichage du couvercle.

■ Sonneries 3D

Sonneries 3D vous permet d'appliquer des effets sonores 3D à des sonneries. Toutes les sonneries ne prennent pas en charge les effets 3D. Pour modifier les paramètres de sonnerie 3D, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sonn. 3D**.

Pour activer les effets 3D, sélectionnez **Sonneries 3D** > **Activés**. Pour changer de sonnerie, sélectionnez **Sonnerie** et la sonnerie souhaitée.

Pour modifier l'effet 3D appliqué à la sonnerie, sélectionnez **Trajectoire sonore** et l'effet souhaité. Pour modifier l'effet, sélectionnez **Vitesse de la trajectoire**, **Effet Doppler** ou **Réverbération**. **Effet Doppler** n'est pas disponible avec tous les effets.

Pour écouter la sonnerie avec l'effet 3D, sélectionnez **Options** > **Ecouter la sonnerie**.

Si vous activez les sonneries 3D sans sélectionner d'effet 3D, l'élargissement stéréo est appliqué à la sonnerie.

■ Commandes vocales

Pour sélectionner les fonctions du téléphone à activer avec une commande vocale, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Cmdes voc.**. Les commandes vocales permettant de modifier des modes se trouvent dans le dossier **Modes**.

Pour activer une nouvelle commande vocale pour une application, sélectionnez **Options** > **Nouvelle application** et l'application. Pour lire la commande vocale activée, sélectionnez **Options** > **Ecouter**.

Pour utiliser des commandes vocales, voir « Numérotation vocale », p. 24.

■ Paramètres du téléphone

Général

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Param. tél.](#) > [Général](#) > [Personnalisation](#), [Date et heure](#), [Gestion glissière](#), [Accessoires](#), [Sécurité](#), [Config. d'origine](#), [Positionnement](#) ou [Ma touche Perso](#).

Personnalisation

Sélectionnez [Affichage](#), [Mode veille](#), [Sonneries](#), [Langue](#), [Thèmes](#) ou [Cmdes vocales](#).

Affichage

[Capteur de lumière](#) — pour ajuster le capteur de luminosité qui observe les conditions de luminosité et règle la luminosité de l'affichage

[Taille de police](#) — pour sélectionner la taille de police utilisée dans les listes et les éditeurs

[Attente écon. de batterie](#) — pour définir le délai qui s'écoule avant l'activation de l'économie d'énergie

[Logo ou texte accueil](#) — pour définir le texte d'accueil ou le logo brièvement affichés lors de chaque mise sous tension de l'appareil

[Expiration de l'éclairage](#) — pour définir la durée de l'éclairage de l'affichage

Mode Veille

[Mode veille active](#) — pour activer ou désactiver la veille active. Voir « Veille active », p. 17.

[Appl. mode veille active](#) — pour sélectionner les raccourcis de l'application que vous souhaitez voir apparaître en mode veille active. Ce paramètre n'est disponible que si [Mode veille active](#) est défini sur [Activée](#).

[Raccourcis](#) — pour attribuer un raccourci aux touches écran gauche et droite, au défilement dans différentes directions ou l'appui de la touche de défilement en mode veille. Les raccourcis de la touche de défilement ne sont pas disponibles si [Mode veille active](#) est réglée sur [Activée](#).

[Logo de l'opérateur](#) — ce paramètre est visible uniquement si vous avez reçu et sauvegardé un logo opérateur. Vous pouvez choisir d'afficher le logo de l'opérateur.

Tonalités

Pour modifier les tonalités de l'horloge, de l'agenda et du mode activé.
Voir « Modes », p. 79.

Langue

Langue du téléphone — pour changer la langue des textes qui s'affichent sur l'appareil. Ce changement peut également affecter le format de date et d'heure, ainsi que les séparateurs utilisés, par exemple, dans les calculs. Si vous sélectionnez *Automatique*, l'appareil sélectionne la langue selon les informations disponibles sur votre carte SIM. Après avoir changé la langue d'affichage du texte, l'appareil redémarre.

Langue d'écriture — pour changer la langue d'écriture de votre appareil. Le changement de langue affecte les caractères et caractères spéciaux disponibles lors de la rédaction du texte ou lors de l'utilisation du dictionnaire d'écriture intuitive.

Saisie prédictive — pour régler la saisie de texte intuitive sur *Activée* ou *Désactivée* pour tous les éditeurs de l'appareil. Sélectionnez une langue pour la saisie de texte intuitive dans la liste.

Thèmes

Appliquer des thèmes Voir « Thèmes », p. 80.

Commandes vocales

Modifier les paramètres de commande vocale et de numérotation vocale
Voir « Commandes vocales », p. 81.

Date et heure

Heure et *Date* — pour définir l'heure et la date

Fuseau horaire — pour définir le fuseau horaire de votre emplacement. Si vous définissez *Heure de l'opérateur* > *Mise à jour autom.*, l'heure locale est affichée.

Format date — pour sélectionner le format d'affichage des dates

Séparateur date — pour sélectionner le séparateur de dates

Format heure — pour choisir entre les formats d'affichage de l'heure 24 heures et 12 heures.

Séparateur heure — pour sélectionner le séparateur de l'heure

Type d'horloge — pour sélectionner d'afficher l'horloge analogique ou numérique en mode veille. Voir « Horloge », p. 71.

Sonnerie alarme horloge — pour sélectionner la sonnerie du réveil

Jours ouvrables — pour définir les jours des alarmes répétées uniquement les jours ouvrables

Heure de l'opérateur (service réseau) — pour permettre au réseau de mettre à jour les données d'heure, de date et de fuseau horaire de votre appareil. Si vous sélectionnez *Mise à jour autom.*, toutes les connexions actives sont déconnectées. Vérifiez toutes les alarmes car elles risquent d'être altérées.

Gestion par la glissière

Ouverture de la glissière — pour choisir de répondre aux appels entrants en ouvrant la glissière, sélectionnez *Répondre* ou *Ne pas répondre*

Fermeture de la glissière — pour choisir de mettre fin aux appels actifs en fermant la glissière, sélectionnez *Terminer l'appel actif* ou *Continuer appel actif*

Verrouillage du clavier — pour choisir de verrouiller le clavier en fermant la glissière, sélectionnez *Activé si glis. fermée* ou *Désact. si gliss. ferm.*. Pour être invité à confirmer chaque fois que vous fermez la glissière, sélectionnez *Toujours demander*.

Accessoires

Pour modifier les paramètres d'un accessoire, dans l'écran *Param. accessoires*, faites défiler jusqu'à l'accessoire, notamment *Kit oreillette*, sélectionnez *Options* > *Ouvrir* et l'une des options suivantes :

Mode par défaut — pour sélectionner le mode que vous voulez activer chaque fois que vous connectez l'accessoire à votre appareil.

Réponse automatique — pour que l'appareil réponde automatiquement à un appel entrant au bout de 5 secondes lorsque cet accessoire est connecté à votre appareil. Si le *Type de sonnerie* est défini sur *Un seul bip* ou *Silencieuse*, la réponse automatique n'est pas disponible et vous devez répondre manuellement à l'appel.

Eclairage — Pour que l'appareil s'allume en permanence lorsque vous utilisez l'accessoire, sélectionnez *Activé*.

Sécurité

Sélectionnez *Téléphone et carte SIM*, *Gestion certificats* ou *Module de sécurité*.

Téléphone et carte SIM

Vous pouvez changer les éléments suivants : le code verrou, le code PIN ou UPIN et le code PIN2. Ces codes ne peuvent comporter que des chiffres de 0 à 9.

N'utilisez pas de codes d'accès similaires à des numéros d'urgence afin d'éviter les appels à ces numéros par inadvertance.

Code utilisé – pour sélectionner le code actif, **PIN** ou **UPIN**, pour la carte USIM active. Cette option s'affiche uniquement si la carte USIM active prend en charge le code UPIN et s'il n'est pas refusé.

Demande code PIN ou **Demande code UPIN** – pour configurer l'appareil afin qu'il demande le code à chaque mise sous tension. Certaines cartes SIM ne permettent pas de régler la demande du code PIN sur **Désactivée**. Si vous sélectionnez **Code utilisé** > **UPIN**, **Demande code UPIN** s'affiche.

Code PIN ou **Code UPIN**, **Code PIN2** et **Code verrou** – pour modifier les codes

Délai verrou automatique > **Défini par utilisateur** – pour verrouiller automatiquement le clavier après une période d'inactivité définie

Période verrou téléphone – pour définir un délai au terme duquel l'appareil est automatiquement verrouillé. Pour utiliser à nouveau l'appareil, vous devez entrer le code verrou correct. Pour désactiver le délai de verrouillage automatique, sélectionnez **Aucune**.

Verrou si carte SIM chgée – pour configurer l'appareil afin qu'il demande le code verrou lorsqu'une carte SIM inconnue ou nouvelle est insérée dans l'appareil. L'appareil conserve une liste de cartes SIM reconnues comme appartenant au propriétaire de l'appareil.

Groupe utilisateurs limité (service réseau) – pour spécifier un groupe de correspondants que vous pouvez appeler et qui peuvent vous appeler. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services. Pour activer le groupe par défaut défini avec le prestataire de services, sélectionnez **Par défaut**. Si vous souhaitez utiliser un autre groupe (vous devez connaître le numéro d'index du groupe), sélectionnez **Activé**.

Lorsque les appels sont restreints à des groupes d'utilisateurs limités, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Confirmer services SIM (service réseau) – pour que l'appareil affiche des messages de confirmation lorsque vous utilisez un service de la carte SIM.

Gestion des certificats

La liste des certificats d'autorité enregistrés dans votre appareil est affichée dans **Gestion certificats**. Pour afficher une liste des certificats personnels, si disponible, faites défiler vers la droite.

Les certificats numériques doivent être utilisés pour vous connecter à une banque en ligne, à un site ou à un serveur distant pour effectuer des actions qui impliquent un transfert d'informations confidentielles. Ils doivent aussi être utilisés si vous souhaitez diminuer le risque de virus ou d'autres logiciels nuisibles et que vous voulez vous assurer de l'authenticité d'un logiciel lors de son téléchargement et de son installation.



Important : Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Afficher des détails du certificat et vérifier l'authenticité

Vous ne pouvez être certain de l'identité d'un serveur que si la signature et la période de validité du certificat du serveur ont été vérifiées.

L'appareil vous avertit si l'identité du serveur n'est pas authentique ou si vous ne disposez pas du certificat de sécurité adéquat sur votre appareil.

Pour vérifier les détails d'un certificat, recherchez le certificat voulu et sélectionnez **Options** > **Détails certificat**. Lorsque vous ouvrez les détails d'un certificat, l'appareil vérifie la validité du certificat et l'une des notes suivantes peut s'afficher :

Certificat expiré — La période de validité du certificat sélectionné a expiré.

Certificat pas encore valide — La période de validité du certificat sélectionné n'a pas encore commencé.

Certificat corrompu — Le certificat ne peut pas être utilisé. Contactez l'émetteur du certificat.

Certificat non sécurisé — Votre application n'est pas configurée pour utiliser le certificat.

Changer les paramètres de confiance

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Recherchez le certificat d'autorité voulu et sélectionnez **Options** > **Paramètres conseillés**. La liste des applications qui peuvent utiliser le certificat sélectionné s'affiche.

Module de sécurité

Afficher ou modifier des modules de sécurité

Paramètres d'usine

Rétablir la valeur d'origine de certains paramètres. Vous devez disposer du code verrou. Voir « Code verrou », dans « Codes d'accès », p. 10.

Ma touche Perso

Ma touche Perso – pour configurer Ma touche Perso afin qu'elle ouvre une application spécifique si elle est activée. Voir « Ma touche Perso », p.21.

Positionnement

Le service de positionnement vous permet de recevoir de prestataires de services des informations locales telles que les conditions météorologiques ou routières, en fonction de l'emplacement de votre appareil (service réseau).

Pour activer une méthode de positionnement, sélectionnez **Méthodes de positionn.**, faites défiler jusqu'à la méthode de positionnement et sélectionnez **Options** > **Activer**. Pour en arrêter l'utilisation, sélectionnez **Options** > **Désactiver**.

Pour définir le point d'accès du serveur de positionnement, sélectionnez **Serveur positionnement** > **Point d'accès** et le point d'accès souhaité. Ensuite, sélectionnez **Adresse du serveur** et entrez le nom de domaine ou l'adresse URL du serveur.

Téléphone

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Param. tél.** > **Téléphone** et **Appel, Renvoi d'appel, Interd. d'appels** ou **Réseau**.

Appeler

Envoyer mon numéro (service réseau) – pour choisir d'afficher votre numéro de téléphone (**Oui**) ou de le masquer (**Non**) pour la personne que vous appelez. La valeur peut être définie par votre prestataire de services quand vous vous abonnez au service (**Défini par réseau**).

Appel en attente (service réseau) — pour que le réseau vous signale un nouvel appel entrant lorsque vous avez un appel en cours. Pour demander au réseau d'activer la mise en attente, sélectionnez **Activer**. Pour demander au réseau de désactiver la mise en attente, sélectionnez **Annuler**. Pour vérifier si la fonction est active, sélectionnez **Vérifier état**.

Rejeter appel avec SMS — pour activer le rejet d'appels téléphoniques avec un SMS. Voir « Répondre à un appel ou rejeter un appel », p. 25.

SMS — pour saisir un texte à envoyer lorsque vous rejetez un appel avec SMS.

Photo ds appel vidéo — pour afficher une image fixe en lieu et place d'une vidéo quand vous refusez l'envoi de vidéo dans un appel vidéo.

Rappel automatique — pour que l'appareil effectue jusqu'à dix tentatives de rappel après un appel infructueux. Appuyez sur la touche Fin pour arrêter le rappel automatique.

Résumé après appel — pour que l'appareil affiche brièvement la durée approximative du dernier appel.

Durée des appels — pour que l'appareil affiche la durée de l'appel en cours.

Appels abrégés > Activés — pour que l'appareil compose les numéros affectés aux touches d'appels abrégés de 2 à 9, lorsque vous maintenez la touche numérique correspondante enfoncée.

Réponse touches > Activée — pour répondre à un appel entrant en appuyant brièvement sur une quelconque touche, à l'exception des touches écran gauche et droite, des touches de volume, de Ma touche Perso, de la touche Navigateur et de la touche Fin.

Ligne utilisée (service réseau) — Ce paramètre n'est disponible que si la carte SIM prend en charge deux numéros d'abonné, c'est-à-dire deux lignes téléphoniques. Sélectionnez la ligne téléphonique (**Ligne 1** ou **Ligne 2**) que vous souhaitez utiliser pour effectuer des appels et envoyer des messages courts.

Les appels peuvent être reçus sur les deux lignes quelle que soit la ligne sélectionnée. Vous ne pouvez pas effectuer d'appel si vous sélectionnez **Ligne 2** et si vous n'êtes pas abonné à ce service réseau. Pour éviter la sélection de ligne, sélectionnez **Changement de ligne > Désactiver** si cette option est prise en charge par votre carte SIM. Pour modifier ce paramètre, vous devez disposer du code PIN2.

Renvoyer des appels

Le renvoi des appels est un service réseau.

1. Sélectionnez les appels que vous voulez renvoyer : *Appels vocaux*, *Appel données et vidéo* ou *Appels fax*.
2. Sélectionnez l'option souhaitée. Par exemple, pour renvoyer les appels vocaux lorsque votre ligne est occupée ou lorsque vous voulez rejeter un appel entrant, sélectionnez *Si occupé*.
3. Pour activer ou désactiver l'option de renvoi, sélectionnez *Activer* ou *Annuler*. Pour vérifier si l'option est active, sélectionnez *Vérifier état*. Vous pouvez avoir plusieurs options de renvoi actives en même temps.

La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.

Limiter des appels

La limitation d'appels (service réseau) vous permet de restreindre l'émission et la réception des appels sur votre appareil. Pour changer les paramètres, vous devez disposer du mot de passe de limitation fourni par votre prestataire de services.

Faites défiler jusqu'à l'option de limitation souhaitée et, pour que le réseau active la restriction d'appels, sélectionnez *Options* > *Activer*. Pour désactiver la restriction d'appels, sélectionnez *Annuler*. Pour vérifier si les appels sont interdits, sélectionnez *Vérifier état*. Pour modifier le mot de passe de limitation, sélectionnez *Modifier mot de passe*. Pour annuler toutes les limitations d'appels actives, sélectionnez *Annuler les interdictions*.

La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.

Lorsque les appels sont restreints, il peut toujours être possible d'émettre des appels à certains numéros d'urgence officiels.

Réseau

Mode réseau — Pour sélectionner le réseau à utiliser (affiché uniquement en cas de prise en charge par le prestataire de services). Si vous sélectionnez *Mode double*, l'appareil utilise automatiquement le réseau GSM ou UMTS, selon les paramètres réseau et les accords d'itinérance conclus entre les opérateurs réseau.

Sélection opérateur — Pour que l'appareil recherche et sélectionne automatiquement l'un des réseaux disponibles, sélectionnez *Automatique*. Pour sélectionner manuellement le réseau souhaité à partir d'une liste de réseaux, sélectionnez *Manuelle*. En cas d'interruption de la connexion au réseau sélectionné manuellement, l'appareil émet un signal d'erreur et vous demande

de sélectionner le réseau de nouveau. L'opérateur du réseau sélectionné doit avoir un accord d'itinérance avec l'opérateur qui vous a fourni votre carte SIM.

Diffusion sur cellules (service réseau) — Pour que l'appareil indique quand il est utilisé sur un réseau cellulaire basé sur la technologie microcellulaire (MCN/Micro Cellular Network) et pour activer la réception des informations de cellules, sélectionnez *Activée*.

Connexion

Sélectionnez *Menu* > *Paramètres* > *Param. tél.* > *Connexion* > *Bluetooth, USB, Points d'accès, Donn. paquets, Appel données, Paramètres SIP, Configurations* ou *Gestion noms PA*.

Bluetooth

Activer ou désactiver Bluetooth et modifier les paramètres Bluetooth.

Voir « Connexion Bluetooth », p. 97.

USB

Modifier les paramètres USB Voir « Câble de données USB », p. 99.

Points d'accès

Un point d'accès est obligatoire pour établir une connexion de données.

Vous pouvez définir différents types de points d'accès :

- un point d'accès MMS pour envoyer et recevoir des messages multimédia
- Point d'accès WAP pour afficher des pages Web
- un point d'accès Internet (IAP) pour envoyer et recevoir des messages e-mail, par exemple.

Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour savoir quel type de point d'accès est requis pour le service auquel vous souhaitez accéder. Pour plus d'informations sur la disponibilité et l'abonnement aux services de connexion de données, contactez votre prestataire de services.

Vous pouvez recevoir des paramètres de point d'accès de votre prestataire de services sous forme de message ou vous pouvez avoir des paramètres de point d'accès prédéfinis sur votre appareil.

Pour créer un nouveau point d'accès et modifier un point d'accès existant, sélectionnez *Options* > *Nouveau point d'accès* ou *Modifier*. Pour créer un nouveau point d'accès à l'aide des paramètres d'un point d'accès existant, faites défiler jusqu'à un point d'accès et sélectionnez *Options* > *Dupliquer point d'accès*.

Selon le type de connexion sélectionné dans *Porteuse de données*, certains paramètres seulement sont disponibles. Renseignez tous les champs signalés par la mention *A définir* ou par un astérisque.

Contactez votre prestataire de services pour obtenir les paramètres suivants : *Porteuse de données*, *Nom du point d'accès* (pour des données par paquets seulement), *N° d'appel serveur* (pour l'appel de données seulement), *Nom d'utilisateur*, *Mot de passe*, *Authentification*, *Page de démarrage*, *Type appel données* (pour l'appel de données seulement) et *Débit données maximum* (pour l'appel de données seulement).

Nom de connexion — Entrez un nom descriptif pour la connexion.

Mot de passe — Si vous devez taper un nouveau mot de passe chaque fois que vous vous connectez à un serveur ou si vous ne souhaitez pas enregistrer votre mot de passe sur l'appareil, sélectionnez *Demander*.

Le cas échéant, pour définir la version de protocole Internet (IP), l'adresse IP du téléphone, les serveurs du système de nom de domaine (DNS), le serveur proxy et les paramètres avancés de l'appel de données, tels que le rappel, la compression PPP, le script d'ouverture de session et la chaîne d'initialisation du modem, sélectionnez *Options* > *Paramètres avancés*. Contactez votre prestataire de services pour obtenir les paramètres corrects.

Données par paquets

Les paramètres des données par paquets affectent tous les points d'accès utilisant une connexion de données par paquets.

Connexion paquets — Si vous sélectionnez *Si disponible* et que vous vous trouvez dans un réseau qui gère les données par paquets, l'appareil s'inscrit sur le réseau de données par paquets et des messages courts sont envoyés via une connexion de données par paquets. Si vous sélectionnez *Si nécessaire*, l'appareil n'utilise une connexion de données par paquets que si vous lancez une application ou une fonction qui le nécessite. Aussitôt qu'elle n'est plus utilisée par une application, la connexion de données par paquets peut être fermée.

S'il n'y a pas de services de données par paquets disponibles et que vous choisissiez *Si disponible*, l'appareil tente régulièrement d'établir une connexion de données par paquets.

Point d'accès — Le nom du point d'accès est nécessaire lorsque vous voulez utiliser votre appareil comme modem avec votre ordinateur.

Accès par paquet ht débit — Pour activer ou désactiver l'utilisation de HSDPA (service réseau) dans des réseaux UMTS.

Lorsque la prise en charge HSDPA est activée, le téléchargement de données comme des messages, des e-mails et des pages du navigateur via le réseau cellulaire peut être plus rapide.

Appel de données

Les paramètres d'appel de données affectent tous les points d'accès utilisant un appel de données GSM.

Temps de connexion – pour activer la déconnexion automatique de l'appel de données après un délai d'inactivité. Pour entrer un délai, sélectionnez *Défini par utilisateur* et entrez la durée en minutes. Si vous sélectionnez *Non limité*, l'appel de données n'est pas déconnecté automatiquement.

Paramètres SIP

Afficher et modifier des modes SIP (Session Initiation Protocol)

Configurations

Certaines fonctions, telles que la navigation sur des pages Web et les messages multimédia, peuvent nécessiter des paramètres de configuration. Vous pouvez obtenir ces paramètres auprès de votre prestataire de services. Voir « Paramètres de configuration », p. 15.

Pour supprimer une configuration, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez *Options* > *Supprimer*.

Contrôle du nom du point d'accès

Le service de contrôle du nom du point d'accès permet de limiter l'utilisation des points d'accès de données par paquets. Ce paramètre n'est disponible que si votre carte USIM prend le service en charge. Pour modifier les paramètres, vous devez disposer du code PIN2.

Applications

Pour afficher et modifier les paramètres des applications installées sur votre appareil, sélectionnez *Menu* > *Paramètres* > *Param. tél.* > *Applications*.

■ Appels abrégés

Pour affecter des numéros de téléphone aux touches d'appels abrégés, sélectionnez *Menu* > *Paramètres* > *Appel abr.*, faites défiler jusqu'à la touche d'appel abrégé et sélectionnez *Options* > *Attribuer*. Sélectionnez le contact et le numéro d'appel abrégé.

Pour afficher le numéro affecté à la touche d'appel abrégé, faites défiler jusqu'à la touche d'appel abrégé et sélectionnez **Options** > *Afficher numéro*. Pour modifier ou supprimer le numéro, sélectionnez *Changer* ou *Supprimer*.

■ Parole

Pour sélectionner la langue par défaut et la voix à utiliser pour la lecture des messages et définir les propriétés vocales telles que le débit et le volume, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Parole*.

Pour afficher les détails d'une voix, faites défiler vers la droite, faites défiler jusqu'à la voix, puis sélectionnez **Options** > *Détails de la voix*. Pour tester une voix, faites défiler jusqu'à la voix, puis sélectionnez **Options** > *Ecouter la voix*.

■ Assistant config.

L'assistant de configuration configure les paramètres de l'opérateur (MMS, GPRS et Internet) et de l'e-mail sur votre appareil en fonction de votre prestataire de services. Il peut également être possible de configurer d'autres paramètres.

Pour utiliser ces services, vous devez peut-être contacter votre prestataire de services pour activer une connexion de données ou d'autres services.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Assist. config.*.

■ Boîte vocale

Pour définir ou modifier le numéro de la boîte vocale, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Bte d'appel* > **Options** > *Définir numéro* ou *Changer numéro*, et entrez le numéro. La boîte vocale est un service réseau. Contactez votre prestataire de services pour obtenir le numéro de boîte vocale.

■ Messagerie instantanée

La messagerie instantanée (Chat) vous permet de dialoguer avec d'autres personnes et de prendre part à des forums de discussion (groupes de Chat) sur des sujets spécifiques (service réseau).

Pour connaître la disponibilité des services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services. Les prestataires de services vous fournissent également des instructions sur le mode d'emploi de leurs services.

Connexion à un serveur IM

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Chat](#).

1. Pour vous connecter, sélectionnez [Options](#) > [Se connecter](#).
2. Entrez votre ID d'utilisateur et mot de passe.

Pour vous déconnecter, sélectionnez [Options](#) > [Se déconnecter](#).

Paramètres de Chat

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Chat](#) > [Options](#) > [Paramètres](#).

Pour modifier les paramètres de l'application de Chat, sélectionnez [Préférences](#).

Pour définir qui est autorisé à voir quand vous êtes en ligne, sélectionnez [Disponibilité affichée](#). Pour définir qui est autorisé à vous envoyer des messages ou des invitations, sélectionnez [Autoriser les msgs de](#) ou [Autoriser invitations de](#).

Pour modifier les paramètres de connexion au serveur de Chat, sélectionnez [Serveurs](#), faites défiler jusqu'au serveur et sélectionnez [Options](#) > [Modifier](#). Contactez votre prestataire de services pour obtenir les paramètres. Pour définir de nouveaux paramètres de serveur, sélectionnez [Options](#) > [Nouveau serveur](#).

Pour choisir le serveur par défaut, sélectionnez [Serveur par défaut](#) et le serveur.

Pour être automatiquement connecté au serveur de Chat durant les jours et heures définis, sélectionnez [Type de connexion Chat](#) > [Automatique](#).

Pour être connecté automatiquement quand vous êtes dans votre réseau national seulement, sélectionnez [Autom. ds rés. abon.](#). Pour être connecté automatiquement quand vous démarrez l'application de Chat, sélectionnez [A l'ouvert. appl.](#). Pour vous connecter manuellement, sélectionnez [Manuelle](#).

Pour définir des jours et des heures de connexion automatique, sélectionnez [Jours connexion automat.](#) et [Heures connexion automat.](#)

Rejoindre ou quitter un groupe de Chat

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Chat](#) > [Groupes Chat](#).

Les groupes de Chat sont uniquement disponibles s'ils sont pris en charge par le prestataire de services.

Pour rejoindre un groupe de messagerie instantanée, sélectionnez-le, puis entrez votre surnom. Pour rejoindre un groupe de Chat qui n'est pas repris dans la liste

mais dont vous connaissez l'ID, sélectionnez [Options](#) > [Rejoindre nouveau grpe](#), et entrez l'ID du groupe.

Pour quitter le groupe de Chat, sélectionnez [Options](#) > [Quitter groupe Chat](#).

Rechercher des groupes et utilisateurs de Chat

Pour rechercher des groupes, sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Chat](#) > [Groupes Chat](#) > [Options](#) > [Chercher](#). Vous pouvez rechercher des groupes de Chat par [Nom du groupe](#), [Rubrique](#) ou [Membres](#) (ID utilisateur). Pour rejoindre ou enregistrer un groupe détecté lors de la recherche, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez [Options](#) > [Rejoindre](#) ou [Enregistrer](#).

Pour rechercher de nouveaux contacts, sélectionnez [Contacts Chat](#) > [Options](#) > [Nouveau contact Chat](#) > [Chercher sur serveur](#). Pour débiter une conversation avec un nouvel utilisateur, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez [Options](#) > [Ouvrir conversation](#). Pour enregistrer le nouveau contact, sélectionnez [Ajouter ds contact Chat](#).

Chat dans un groupe de Chat

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Chat](#) > [Groupes Chat](#).

Après avoir rejoint un groupe de Chat, vous pouvez afficher les messages qui sont échangés au sein du groupe et envoyer vos propres messages.

Pour envoyer un message, écrivez-le et appuyez sur la touche de défilement.

Pour envoyer un message privé à un membre (si cette fonction est autorisée dans le groupe), sélectionnez [Options](#) > [Envoyer msg privé](#), sélectionnez le destinataire, écrivez le message et appuyez sur la touche de défilement.


Pour répondre à un message privé, faites défiler jusqu'à ce message, puis sélectionnez [Options](#) > [Répondre](#).

Pour inviter des contacts de Chat qui sont en ligne à se joindre au groupe de Chat (si cette fonction est autorisée dans le groupe), sélectionnez [Options](#) > [Envoyer invitation](#), sélectionnez les contacts que vous souhaitez inviter, écrivez le message d'invitation et sélectionnez [Envoyer](#).

Démarrer et afficher des conversations individuelles

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Chat](#) > [Conversations](#).

Vous trouvez une liste des utilisateurs de Chat avec lesquels vous avez une conversation en cours.

 à côté d'un utilisateur indique que vous avez reçu un nouveau message de cet utilisateur.

Pour afficher une conversation en cours, sélectionnez l'utilisateur. Pour envoyer un message, rédigez-le et appuyez sur la touche de défilement. Pour retourner à la liste des conversations sans fermer la conversation, sélectionnez [Retour](#).

Pour débiter une nouvelle conversation, sélectionnez [Options](#) > [Nouvelle conversation](#) > [Sélect. ds les contacts](#) pour effectuer votre sélection dans la liste des contacts de Chat enregistrés qui sont actuellement en ligne ou [Entrer ID utilisateur](#) pour saisir l'ID utilisateur.




Pour mettre fin à la conversation, sélectionnez [Options](#) > [Terminer conversation](#).

Pour sauvegarder un utilisateur dans vos contacts de Chat, faites défiler jusqu'à cet utilisateur et sélectionnez [Options](#) > [Ajouter ds contact Chat](#).

Pour bloquer les messages d'un utilisateur, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez [Options](#) > [Options de blocage](#) > [Ajouter dans bloqués](#).

Contacts de Chat

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Chat](#) > [Contacts Chat](#).

Vous pouvez afficher une liste de vos contacts de Chat enregistrés. L'icône  indique les contacts qui sont actuellement en ligne, l'icône  ceux qui sont occupés et l'icône  ceux qui sont hors connexion.

Pour créer un nouveau contact, sélectionnez [Options](#) > [Nouveau contact Chat](#) > [Entrer manuellement](#). Renseignez les champs [Surnom](#) et [ID utilisateur](#) et sélectionnez [Effectué](#).

Pour débiter ou continuer une conversation avec un contact, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez [Options](#) > [Ouvrir conversation](#).

Créer un nouveau groupe de Chat

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Chat](#) > [Groupes Chat](#) > [Options](#) > [Nouveau groupe](#). Entrez les paramètres pour le groupe.

Restreindre l'accès à un groupe de Chat

Pour créer un groupe de Chat fermé, créez une liste de membres du groupe. Seuls les utilisateurs de la liste sont autorisés à rejoindre le groupe. Sélectionnez l'écran [Groupes Chat](#), faites défiler jusqu'au groupe et sélectionnez [Options](#) > [Groupe](#) > [Paramètres](#) > [Membres du groupe](#) > [Sélectionnés](#).

15. Connectivité

■ PC Suite

PC Suite vous permet de synchroniser des contacts, votre agenda, vos tâches et vos notes entre votre appareil et un PC compatible, ou un serveur Internet distant (service réseau).

Vous pouvez trouver davantage d'informations sur PC Suite et le lien de téléchargement dans la zone d'assistance du site Web de Nokia, à l'adresse www.nokia.com/support.

■ Connexion Bluetooth

La technologie Bluetooth vous permet d'établir des connexions sans fil entre des équipements électroniques, avec une portée maximale de 10 mètres (33 pieds). Une connexion Bluetooth permet d'envoyer des images, des vidéos, du texte, des cartes de visites, des notes d'agenda, ou encore d'établir une liaison sans fil avec des équipements compatibles dotés de la technologie Bluetooth (ordinateurs, etc.).

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth qui prend en charge les modes suivants : Dial Up Networking, Serial Port, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, SIM Access, Generic Access et Advanced Audio Distribution. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Des restrictions peuvent exister quant à l'utilisation de la technologie Bluetooth dans certains endroits. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre prestataire de services.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Paramètres de la connexion Bluetooth

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectiv.** > **Bluetooth**.

Bluetooth – pour activer ou désactiver Bluetooth

Visibilité de mon tél. > **Visible par tous** – pour permettre à votre appareil d'être trouvé par d'autres appareils Bluetooth en permanence. Pour permettre à votre

appareil d'être trouvé pendant une période définie, sélectionnez [Définir une période](#). Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser, si possible, le paramètre [Masqué](#).

[Nom de mon téléphone](#) — pour définir un nom pour votre appareil.


[Mode SIM distant](#) > [Activé](#) — pour permettre l'utilisation de la carte SIM de l'appareil sur un autre appareil (par exemple un kit véhicule) avec la technologie Bluetooth (SIM Access Profile).

Lorsque l'appareil sans fil est en mode SIM distant, vous ne pouvez utiliser qu'un accessoire connecté compatible, tel qu'un kit de voiture, pour émettre ou recevoir vos appels. Dans ce mode, votre appareil sans fil n'émettra pas d'appels, à l'exception des appels aux numéros d'urgence programmés dans votre appareil. Pour émettre des appels depuis votre appareil, vous devrez d'abord quitter le mode SIM distant. Si l'appareil a été verrouillé, entrez d'abord le code de déverrouillage pour le déverrouiller.

Envoyer des données

Une seule connexion Bluetooth peut être active à la fois.

1. Ouvrez l'application dans laquelle l'élément que vous souhaitez envoyer est stocké.
2. Faites défiler jusqu'à l'élément que vous souhaitez envoyer, puis sélectionnez [Options](#) > [Envoyer](#) > [Par Bluetooth](#).

L'appareil recherche les équipements à sa portée. Les équipements liés sont signalés par .

Lors de la recherche d'équipements, certains équipements peuvent n'afficher que les adresses des équipements uniques. Pour connaître l'adresse unique de votre appareil, saisissez le code ***#2820#** en mode Veille.

Si vous avez préalablement recherché des équipements, la liste des équipements qui avaient déjà été détectés s'affiche en premier.


Pour lancer une nouvelle recherche, sélectionnez [Autres équipements](#).

3. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Si l'autre équipement requiert une liaison, saisissez un code (de 1 à 16 chiffres) et mettez-vous d'accord avec le propriétaire de l'autre équipement pour utiliser le même code.

Une fois la connexion établie, [Envoi de données en cours](#) s'affiche.

Les données reçues via la connexion Bluetooth se trouvent dans le dossier [Msgs reçus](#) dans [Messagerie](#).


Écran Équipements liés

Les équipements liés sont indiqués par  dans la liste de résultats de la recherche. Dans l'écran principal de Bluetooth, faites défiler vers la droite pour ouvrir la liste des équipements liés.

N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.

Pour lier un équipement, sélectionnez **Options** > *Ajouter équipement*. Sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez vous lier. Échangez les codes d'authentification.

Pour annuler la liaison, faites défiler jusqu'à l'équipement avec lequel vous souhaitez annuler la liaison et appuyez sur la touche d'effacement. Si vous souhaitez annuler toutes les liaisons, sélectionnez **Options** > *Tout supprimer*.

Pour définir un équipement comme autorisé () et autoriser automatiquement des connexions entre votre téléphone et l'équipement sans accepter la connexion, accédez à l'équipement et sélectionnez **Options** > *Défini autorisé*. Utilisez ce statut seulement pour vos propres appareils ou pour des appareils appartenant à une personne de confiance. Pour ne plus autoriser les connexions, sélectionnez *Défini non autorisé*.

Recevoir des données

Lorsque vous recevez des données via la technologie Bluetooth, une sonnerie retentit et vous êtes invité à accepter ou à refuser le message. Si vous acceptez, l'élément est placé dans le dossier *Msgs reçus* dans *Messagerie*.

Désactiver la connexion Bluetooth

Une connexion Bluetooth se déconnecte automatiquement après l'envoi ou la réception de données.

■ Câble de données USB

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectiv.* > *USB*. Pour sélectionner le mode de connexion USB par défaut, sélectionnez *Mode USB* et le mode souhaité.

Pour que l'appareil demande des informations sur le but de la connexion à chaque fois que le câble est connecté, sélectionnez *Demander connexion* > *Oui*.

Pour utiliser l'appareil avec Nokia PC Suite, sélectionnez *PC Suite*. Pour synchroniser des fichiers multimédia, notamment de la musique, avec une version

compatible du Lecteur Windows Media, sélectionnez *Lecteur Média*. Pour accéder à des fichiers sur la carte mémoire installée comme sur un disque amovible, sélectionnez *Transfert de données*.

Après avoir transféré des données, assurez-vous que vous pouvez débrancher le câble de données USB de l'ordinateur en toute sécurité.

■ Synchronisation à distance

Sélectionnez *Menu* > *Paramètres* > *Connectiv.* > *Sync*.

Sync vous permet de synchroniser votre agenda, vos contacts ou vos notes avec différentes applications d'agenda et de carnet d'adresses sur un ordinateur compatible ou sur Internet. L'application de synchronisation utilise la technologie SyncML pour assurer la synchronisation.

Créer un nouveau mode de synchronisation

1. Si aucun mode n'a été défini, vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez créer un mode. Sélectionnez *Oui*.
2. Pour créer un mode en plus de ceux qui existent déjà, sélectionnez *Options* > *Nouveau mode de sync*. Indiquez si vous souhaitez utiliser les valeurs par défaut ou copier les valeurs d'un mode existant pour qu'elles servent de base au nouveau mode.
3. Définissez les *Applications* à synchroniser.

Sélectionnez une application et modifiez les paramètres de synchronisation :

Inclure dans sync — pour activer ou désactiver la synchronisation.

Base de données distante — nom de la base de données distante utilisée

Type synchronisation — sélectionnez *Dans les deux sens* pour synchroniser les données de votre appareil avec la base de données distante, *Vers tél. uniquement* pour synchroniser les données de votre appareil uniquement ou *Vers serv. uniquement* pour synchroniser les données de la base de données distante uniquement.

4. Définissez les *Paramètres connexion* :

Version du serveur, *ID du serveur*, *Porteuse de données*, *Adresse de l'hôte*, *Port*, *Nom d'utilisateur* et *Mot de passe* — Contactez votre prestataire de services ou votre administrateur système pour obtenir les paramètres corrects.

Point d'accès – Visible uniquement si *Internet* est sélectionné comme *Porteuse de données*. Sélectionnez un point d'accès que vous souhaitez utiliser la connexion de données.

Autoriser dmdes sync > *Oui* – pour permettre au serveur de démarrer la synchronisation

Accepter demandes sync > *Non* – pour demander une confirmation avant que le serveur ne démarre la synchronisation.

Authentification réseau – Visible uniquement si *Internet* est sélectionné comme *Porteuse de données*. Pour utiliser l'authentification HTTPS, sélectionnez *Oui*, puis entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans *Nom d'utilisateur réseau* et *Mot de passe réseau*.

Synchroniser les données

Dans l'écran principal, faites défiler jusqu'à un mode et sélectionnez *Options* > *Synchroniser*. L'état de la synchronisation s'affiche.

Une fois la synchronisation terminée, sélectionnez *Options* > *Afficher journal* pour ouvrir un fichier journal indiquant l'état de la synchronisation (*Terminé* ou *Non terminé*) et le nombre d'entrées d'agenda ou de contact ajoutées, mises à jour, supprimées ou annulées (non synchronisées) sur le téléphone ou sur le serveur.

■ Gestionnaire de connexions

Sélectionnez *Menu* > *Paramètres* > *Connectiv.* > *Connex.*

Dans le Gestionnaire de connexions, vous pouvez identifier l'état de différentes connexions de données, vérifier le volume des données envoyées ou reçues et mettre fin à des connexions inutilisées.



Remarque : Le montant effectivement facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.

Afficher des détails de connexion

Faites défiler jusqu'à une connexion et sélectionnez *Options* > *Détails*.

Mettre fin à des connexions

Pour mettre fin à une connexion, faites défiler jusqu'à celle-ci, puis sélectionnez [Options](#) > [Déconnexion](#).

Pour mettre fin à toutes les connexions, sélectionnez [Options](#) > [Tout déconnecter](#).

■ Push to talk

Push to talk (PTT) (service réseau) est un service de voix sur IP en temps réel (service réseau) mis en oeuvre sur un réseau GSM/GPRS. Push to talk offre une communication vocale directe sur simple pression d'une touche

Avant de pouvoir utiliser le service PTT, vous devez définir le point d'accès PTT et les paramètres PTT.

Dans la communication, PTT, une personne parle pendant que l'autre écoute. Les locuteurs ont chacun leur tour pour se répondre l'un à l'autre. Un membre du groupe seulement peut parler simultanément. La durée de chaque tour est limitée.

Les appels téléphoniques ont toujours la priorité sur les appels PTT.

Mis à part les compteurs de données par paquets, l'appareil enregistre uniquement les appels d'une personne à une autre dans la liste des derniers appels du [Journal](#). Les participants doivent confirmer la réception de toute communication éventuelle car il n'existe pas d'autre moyen de confirmation permettant de savoir si les destinataires ont entendu l'appel.

Pour vérifier la disponibilité et les coûts, et pour vous abonner à ce service, contactez votre prestataire de services. Notez que les services d'itinérance peuvent être plus limités que les services du réseau national.

De nombreux services disponibles pour les appels vocaux (la boîte vocale, par exemple) ne le sont pas pour les communications PTT.

Définir un point d'accès PTT

De nombreux prestataires de service requièrent que vous utilisiez un point d'accès Internet comme point d'accès par défaut. D'autres vous autorisent à utiliser un point d'accès WAP.

Paramètres PTT

Contactez votre prestataire de services pour obtenir les paramètres du service PTT.

Pour afficher et modifier les paramètres PTT, sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Connectiv.](#) > [PTT](#) > [Options](#) > [Paramètres](#) > [Paramètres utilisateur](#) ou [Paramètres de connexion](#).

Paramètres de l'utilisateur

[Appels liste acceptée](#) – Pour afficher une notification des appels entrants, sélectionnez [Signalés](#). Pour répondre à des appels PTT automatiquement, sélectionnez [Acceptés](#). Si vous ne voulez pas recevoir d'appels PTT, sélectionnez [Non autorisés](#).

[Signalisation appels PTT](#) – Pour sélectionner la sonnerie des appels PTT entrant. Si vous souhaitez que le paramètre d'alerte d'appel entrant pour PTT suive vos paramètres de mode, sélectionnez [Définie par le mode](#). Par exemple, si votre mode est silencieux, PTT est défini sur Ne pas déranger (NPD) et, à l'exception des demandes de rappel, vous n'êtes pas disponible pour les autres via la fonction PTT.

[Sonnerie dmdes rappel](#) – Pour sélectionner la tonalité des demandes de rappel.

[Ouverture application](#) – Pour démarrer PTT automatiquement, sélectionnez [Tjrs automatique](#). Pour démarrer PTT automatiquement quand vous êtes dans votre réseau national seulement, sélectionnez [Autom. ds rés. abon.](#)

[Surnom par défaut](#) – Entrez votre surnom affiché pour les autres utilisateurs. Votre prestataire de services peut avoir désactivé la modification de cette option.

[Afficher mon adresse PTT](#) – Sélectionnez [Jamais](#) pour masquer votre adresse PTT sur d'autres appareils.

[Afficher mon état connex.](#) – Pour choisir d'afficher ou non votre état sur d'autres appareils.

Paramètres de connexion


Contactez votre prestataire de services pour obtenir les paramètres de connexion.

Se connecter au service PTT

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Connectiv.](#) > [PTT](#) ou appuyez sur Ma touche Perso. PTT se connecte automatiquement au service une fois lancé.

Lorsque la connexion réussit, PTT se connecte automatiquement aux canaux qui étaient actifs lors de la dernière clôture de l'application. Si la connexion a été

interrompue, l'appareil tente automatiquement de se reconnecter jusqu'à ce que vous quittiez PTT.

 indique une connexion PTT.

 indique que PTT est défini sur Ne pas déranger (DND).

Quitter PTT

Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Connectiv.](#) > [PTT](#) > [Options](#) > [Quitter](#).
[Se déconnecter du service Push-To-Talk après la fermeture de l'application?](#) est affiché. Sélectionnez [Oui](#) pour vous déconnecter et fermer le service. Si vous souhaitez conserver l'application active en arrière-plan, sélectionnez [Non](#).

Émettre un appel un à un



Attention : Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

1. Sélectionnez [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Connectiv.](#) > [PTT](#) > [Options](#) > [Contacts](#), faites défiler jusqu'au contact auquel vous souhaitez parler, puis maintenez enfoncée Ma touche Perso.
2. Une fois la connexion établie, parlez à votre correspondant en appuyant sur Ma touche Perso et en la maintenant enfoncée pendant que vous parlez.
3. Pour mettre fin à un appel PTT, sélectionnez [Se déconnecter](#) ou, s'il y a plusieurs appels PTT, sélectionnez [Options](#) > [Se déconnecter](#).

Répondre à un appel PTT

Si [Appels liste acceptée](#) est défini sur [Signalés](#) dans [Paramètres utilisateur](#), une brève tonalité vous signale un appel entrant. Pour accepter l'appel, sélectionnez [Accepter](#). Pour couper le signal, sélectionnez [Silence](#). Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche Fin.

Effectuer un appel de groupe PTT

Pour appeler un groupe, sélectionnez [Options](#) > [Contacts](#), sélectionnez [Options](#) > [Appel à plusieurs](#), marquez les contacts à appeler et appuyez sur Ma touche Perso.

Demandes de rappel

Envoyer une demande de rappel

Si vous effectuez un appel à une seule personne et que vous n'obtenez pas de réponse, vous pouvez demander que cette personne vous rappelle.

Pour envoyer une demande de rappel à partir de *Contacts*, faites défiler jusqu'à un contact, puis sélectionnez *Options* > *Envoyer dmde de rappel*.

Répondre à une demande de rappel

Lorsque vous recevez une demande de rappel, *1 nouvelle demande de rappel* s'affiche en mode veille. Sélectionnez *Afficher* pour ouvrir *Rappels reçus*.

Faites défiler jusqu'à un contact et appuyez sur Ma touche Perso.

Canaux

Lorsque vous êtes connecté à un canal, tous les membres qui ont rejoint ce canal vous entendent parler. Un maximum de cinq canaux peuvent être actifs en même temps. Si plus d'un canal est actif, sélectionnez *Permuter* pour modifier le canal auquel vous souhaitez parler.

Les canaux sont enregistrés sous forme d'adresse URL. Un utilisateur enregistre l'URL du canal sur le réseau en rejoignant la session du canal pour la première fois.

Créer votre propre canal

1. Sélectionnez *Options* > *Canaux PTT*.
2. Sélectionnez *Options* > *Nouveau canal* > *Créer*.
3. Saisissez un *Nom du canal*.
4. Sélectionnez un niveau de *Confidentialité du canal*.
5. Saisissez votre propre surnom dans *Surnom*.
6. Si vous souhaitez ajouter une image miniature au groupe, sélectionnez *Imagette*, puis sélectionnez une image.
7. Sélectionnez *Effectué*. Lorsque vous avez créé un canal, l'appareil vous demande si vous souhaitez envoyer des invitations pour ce canal.
Les invitations de canal sont des messages texte.

Rejoindre un canal préconfiguré

Un canal préconfiguré est un groupe de conversation qui est défini par votre prestataire de services. Seuls les utilisateurs préconfigurés sont autorisés à rejoindre ce canal et à l'utiliser.

1. Sélectionnez **Options** > *Canaux PTT*.
2. Sélectionnez **Options** > *Nouveau canal* > *Ajouter existant*.
3. Saisissez le *Nom du canal*, *Adresse du canal* et le *Surnom*. Vous pouvez aussi ajouter une *Imagette*.
4. Sélectionnez **Effectué**.

Répondre à une invitation de canal

Pour enregistrer une invitation de canal reçue, sélectionnez **Options** > *Enregistrer le canal*. Le canal est ajouté à vos contacts PTT, écran canaux.

Sessions PTT

Les sessions PTT sont affichées sous forme de bulles d'appel dans l'écran PTT, donnant des informations sur le statut des sessions PTT :

Patientez — S'affiche lorsque vous appuyez sur Ma touche Perso et la maintenez enfoncée tandis qu'une autre personne est toujours en train de parler dans la session PTT

Parlez — S'affiche lorsque vous maintenez Ma touche Perso enfoncée et obtenez la permission de parler

Pour déconnecter la session PTT sélectionnée, choisissez **Options** > *Se déconnecter*.

■ Transférer des données

Avec *Transfert*, vous pouvez copier ou synchroniser des contacts, des entrées d'agenda et éventuellement d'autres données telles que des clips vidéo et des images, à partir d'un appareil compatible utilisant une connexion Bluetooth.

En fonction de l'autre appareil, la synchronisation peut ne pas être possible et les données peuvent n'être copiées qu'une fois.

Pour transférer ou synchroniser des données, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectiv.* > *Transfert*. Si vous n'avez pas utilisé le *Transfert* auparavant, des informations sur l'application sont affichées. Sélectionnez **Continuer** pour débiter le transfert de données.

Si vous avez utilisé le *Transfert*, sélectionnez *Transférer donn..*

2. Lors de l'utilisation de Bluetooth, les appareils doivent être liés pour que des données puissent être transférées.

En fonction du type de l'autre appareil, une application peut être envoyée et installée sur l'autre appareil pour activer le transfert de données.

3. Sélectionnez le contenu que vous voulez transférer sur votre appareil.
4. Le contenu est transféré sur votre appareil. La durée de la copie dépend de la quantité de données. Vous pouvez annuler le transfert et continuer plus tard.

16. Gestionnaire de données

■ Gestionnaire d'applications

Vous pouvez installer deux types d'applications et de logiciels sur votre appareil :



Les applications J2ME™ basées sur la technologie Java™ avec l'extension .jad ou .jar. Les applications PersonalJava™ ne peuvent pas être installées sur votre appareil.



Autres applications et logiciels compatibles avec le système d'exploitation Symbian. Les fichiers d'installation possèdent l'extension .sis. N'installez que des logiciels conçus spécifiquement pour votre appareil.

Les fichiers d'installation peuvent être transférés sur votre appareil à partir d'un ordinateur compatible, téléchargés lors d'une navigation, envoyés dans un message multimédia, en tant que pièce jointe dans un message électronique, ou via Bluetooth. Vous pouvez utiliser Nokia Application Installer dans Nokia PC Suite pour installer une application sur votre appareil ou sur une carte mémoire.

Une fois les applications installées sur une carte mémoire compatible, les fichiers d'installation (.sis) sont conservés dans la mémoire de l'appareil. Les fichiers peuvent utiliser une grande quantité de mémoire et vous empêcher de stocker d'autres fichiers. Pour conserver suffisamment de mémoire, utilisez Nokia PC Suite pour sauvegarder les fichiers d'installation sur un PC compatible, puis utilisez le gestionnaire de fichiers pour supprimer les fichiers d'installation de la mémoire de l'appareil. Voir « PC Suite », p. 97 et « Gestionnaire de fichiers » p. 109. Si le fichier .sis est une pièce jointe à un message, supprimez le message de la boîte de réception de la messagerie.

Pour ouvrir ultérieurement l'application *Gest. d'appl.*, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Données* > *Gest. d'appl.*

Installer une application




Important : N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications avec signature Symbian ou ayant passé avec succès les tests Java Verified™.

Avant l'installation, dans *Gest. d'appl.*, faites défiler jusqu'au fichier d'installation et sélectionnez **Options** > *Afficher détails* pour afficher des informations telles que le type d'application, le numéro de version et le fournisseur ou le fabricant de l'application.

Le fichier .jar est requis pour l'installation des applications Java. S'il est manquant, l'appareil vous demande de le télécharger.

Pour installer une application ou un progiciel :

1. Faites défiler jusqu'à un fichier d'installation. Les applications installées sur la carte mémoire sont indiquées par .
2. Sélectionnez **Options** > *Installer*.

Vous pouvez également lancer une recherche sur la carte mémoire ou la mémoire de l'appareil, sélectionnez l'application puis appuyez sur la touche de défilement pour démarrer l'installation.

Pendant l'installation, l'appareil affiche les informations relatives à la progression de l'installation. Si vous installez une application sans signature numérique ou certificat, l'appareil affiche un avertissement. Ne continuez l'installation que si vous êtes certain de l'origine et du contenu de l'application.

Pour afficher des informations supplémentaires concernant l'application, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez **Options** > *Aller à adresse Web*. Cette option risque de ne pas être disponible avec toutes les applications.

Pour voir quels logiciels ont été installés ou supprimés et la date de leur installation ou suppression, sélectionnez **Options** > *Afficher journal*.

Retirer une application

Dans l'écran principal *Gest. d'appl.*, faites défiler jusqu'au progiciel, puis sélectionnez **Options** > *Supprimer*.

Paramètres du gestionnaire d'applications

Dans *Gest. d'appl.*, sélectionnez **Options** > **Paramètres** et l'un des paramètres suivants :

Installation logiciels — pour permettre l'installation de toutes les applications Symbian (*Tous*) ou uniquement des applications signées (*Signés uniquement*)

Vérif. en ligne certifiat — pour sélectionner si vous voulez que le *Gest. d'appl.* vérifie les certificats en ligne pour une application avant de l'installer

Adresse Web par défaut — l'adresse par défaut utilisée lors de la vérification des certificats en ligne

Des applications Java peuvent tenter, par exemple, d'établir une connexion de données ou d'envoyer un message. Pour modifier les permissions d'une application Java installée et définir le point d'accès que l'application doit utiliser, dans l'écran principal, faites défiler jusqu'à l'application et sélectionnez **Options** > **Ouvrir**.

■ Gestionnaire de fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Données** > **Gest. fichiers**.

Dans le gestionnaire fichiers, vous pouvez naviguer, ouvrir et gérer les fichiers et dossiers de la mémoire de l'appareil ou de la carte mémoire.

Ouvrez le gestionnaire fichiers pour consulter la liste des dossiers de la mémoire de l'appareil. Faites défiler vers la droite pour voir les dossiers sur la carte mémoire.

Consulter la consommation de mémoire

Faites défiler vers la droite ou vers la gauche pour afficher le contenu de la mémoire de l'appareil ou de la carte mémoire. Pour vérifier la consommation de mémoire de la mémoire actuelle, sélectionnez **Options** > **Détails mémoire**. L'appareil calcule la quantité de mémoire disponible pour le stockage des données et l'installation de nouvelles applications.

Dans les écrans Mémoire, vous pouvez visualiser la consommation de mémoire des différents types de fichiers ou applications. Si la mémoire est insuffisante, supprimez certains fichiers ou déplacez-les vers la carte mémoire.

■ Gestionnaire de consoles

Vous pouvez recevoir des modes serveur et des paramètres de configuration de votre prestataire de services ou du service de gestion des informations d'une société.

Pour ouvrir ultérieurement l'application *Gest. terminal*, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Données** > *Gest. term.*. Si aucun mode de serveur n'est défini, l'appareil vous demande si vous souhaitez en définir un.

Pour vous connecter au serveur et recevoir les paramètres de configuration pour votre appareil, faites défiler jusqu'au mode de serveur et sélectionnez **Options** > *Début configuration*.

Pour modifier un mode de serveur, sélectionnez **Options** > *Modifier mode* et l'un des paramètres suivants :

Autoriser configuration – Pour recevoir les paramètres de configuration du serveur, sélectionnez *Oui*.

Auto-accept. demandes – Si vous souhaitez que l'appareil vous demande confirmation avant d'accepter une configuration du serveur, sélectionnez *Non*.

Contactez votre prestataire de services ou le service de gestion des informations de la société pour obtenir les autres paramètres du mode serveur.

Mettre à jour le logiciel



Attention : Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil. Veillez à bien sauvegarder les données avant d'accepter l'installation d'une mise à jour.

Pour vérifier la version actuelle du logiciel, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Données** > *Gest. term.* > *Mises à jour*.

Il est recommandé de sauvegarder les informations et fichiers personnels importants (comme les contacts, les photos et les messages) sur une carte mémoire avant la mise à jour du logiciel.

1. Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Données** > *Gest. term.* > *Mises à jour* > *Chercher mises à jour*.

Si des mises à jour sont disponibles, l'appareil commence à les télécharger.

2. Une fois le téléchargement terminé avec succès, répondez **Oui** à la demande de confirmation pour poursuivre l'installation. Pour démarrer l'installation ultérieurement, sélectionnez **Non**.

Pour démarrer ultérieurement le processus d'installation, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Données** > **Gest. term.** > **Installer la mise à jour**.

Si un mode de serveur est défini, il doit être utilisé par défaut. Si aucun mode de serveur n'a été défini, l'appareil vous demande d'en créer un ; s'il en existe plusieurs, il vous demande d'effectuer une sélection dans une liste de serveurs.

Contactez votre prestataire de services pour obtenir les paramètres de mode de serveur.

■ Carte mémoire

Conservez toutes les cartes mémoire hors de la portée des enfants.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Données** > **Mémoire**.

Pour plus d'informations sur l'insertion d'une carte mémoire dans le téléphone, voir *Prise en main*, p. 12.

Formater une carte mémoire

Lorsqu'une carte mémoire est formatée, toutes les données qu'elle comporte sont définitivement perdues.

Pour formater une nouvelle carte mémoire, sélectionnez **Options** > **Formater carte** > **Oui**. Une fois le formatage terminé, entrez un nom pour la carte mémoire.

Sauvegarder et restaurer des informations

Pour faire une copie de sauvegarde des données contenues dans la mémoire de votre téléphone sur la carte mémoire, sélectionnez **Options** > **Sauvegarder mém. tél.**.

Pour restaurer des informations de la carte mémoire sur la mémoire du téléphone, sélectionnez **Options** > **Restaurer dps carte**.

Vous ne pouvez sauvegarder la mémoire du téléphone et la restaurer que sur le même téléphone.


Verrouiller et déverrouiller la carte mémoire

Pour définir un mot de passe afin d'empêcher une utilisation non autorisée, sélectionnez **Options** > **Définir mot de passe**. Vous êtes invité à saisir et à confirmer votre mot de passe. Le mot de passe peut comporter jusqu'à huit caractères.

Si vous insérez dans votre téléphone une autre carte mémoire protégée par mot de passe, vous êtes invité à saisir le mot de passe de la carte. Pour déverrouiller la carte, sélectionnez **Options** > **Déverr. carte mémoire**.

■ Clés d'activation

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Données** > **Clés activ.** pour afficher les clés d'activation des droits numériques stockées sur votre appareil.

Pour afficher les clés valides (🔑) connectées à un fichier multimédia ou plus, sélectionnez **Clés valides**. Les touches groupées, contenant plusieurs touches, sont désignées par le symbole . Pour afficher les touches contenues dans la touche groupée, sélectionnez cette dernière.

Pour afficher les clés non valides (🔒) et pour lesquelles la période d'utilisation du fichier est dépassée, sélectionnez **Clés non valides**. Pour acheter du temps d'utilisation complémentaire ou étendre la période d'utilisation d'un fichier multimédia, faites défiler jusqu'à une clé d'activation, puis sélectionnez **Options** > **Obtenir une clé d'activ.** Les clés d'activation risquent de ne pas pouvoir être mises à jour si la réception de messages de service Web est désactivée. Voir « Paramètres de messages de service », p. 49.

Pour afficher des clés d'activation qui ne sont pas utilisées, sélectionnez **Clés inutilisées**. Les clés d'activation non utilisées n'ont pas de fichiers multimédia connectés.

Pour afficher les informations détaillées comme le statut de validité et la capacité à envoyer le fichier, faites défiler jusqu'à une clé d'activation et appuyez sur la touche de défilement.

Gestion des droits numériques

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différents types de technologies de gestion des droits numériques pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les copyrights ou droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels de gestion des droits numériques pour accéder à des contenus protégés. Cet appareil vous permet d'accéder à un contenu protégé par OMA DRM 2.0 et OMA DRM 1.0. Si certains logiciels de gestion des droit numériques ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires peuvent

exiger que la capacité de ce logiciel à accéder à de nouveaux contenus protégés soit révoquée. Cette révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé déjà présent dans votre appareil. La révocation de ce type de logiciel de gestion des droits numériques n'affecte pas l'utilisation de contenus protégés par d'autres types de logiciels de gestion des droits numériques ou l'utilisation de contenus non protégés.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une clé d'activation associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie OMA DRM, utilisez la fonction de sauvegarde de Nokia PC Suite pour sauvegarder à la fois les clés d'activation et le contenu. D'autres méthodes de transfert pourraient ne pas transférer la clé d'activation qui doit être restaurée avec le contenu pour que vous puissiez encore utiliser le contenu protégé par la technologie OMA DRM une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devrez peut-être également restaurer les clés d'activation si les fichiers de votre appareil sont endommagés.

Certaines clés d'activation peuvent être connectées à une carte SIM spécifique et le contenu protégé est uniquement accessible si la carte SIM est insérée dans l'appareil.

17. Informations relatives à la batterie

■ Charge et décharge

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil.

Si une batterie de remplacement est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e).

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Si vous laissez la batterie dans un endroit chaud ou froid, par exemple, dans une voiture fermée exposée au soleil ou au froid, la capacité et la durée de vie de la batterie diminuent. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement, même lorsque la batterie est entièrement chargée.

Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0 °C (32 °F).

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elles risquent également d'exploser si elles sont endommagées. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Ne démontez pas et ne découpez pas des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si le liquide est entré en contact avec votre peau ou vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau ou consultez un médecin.

■ Directives d'authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours chez un revendeur Nokia agréé, cherchez le logo des accessoires Nokia d'origine sur l'emballage et inspectez l'hologramme comme suit :

Réaliser avec succès les quatre étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine authentique, évitez de l'utiliser et portez-la chez le distributeur agréé Nokia pour obtenir de l'aide. Votre revendeur Nokia inspectera la batterie pour vérifier son authenticité. Si l'authenticité ne peut être vérifiée, renvoyez la batterie où vous l'avez achetée.


Authentification de l'hologramme



1. Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.



2. Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.

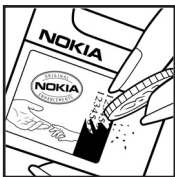

3. Grattez le bord de l'étiquette pour découvrir le code à 20 chiffres, par exemple 12345678919876543210. Tournez la batterie de manière à ce que les chiffres soient tournés vers le haut. Le code à 20 chiffres se lit en commençant par le chiffre de la ligne supérieure et en finissant par la dernière ligne.



4. Assurez-vous que le code à 20 chiffres est valide en suivant les instructions fournies à l'adresse www.nokia.com/batterycheck.

Pour créer un message texte, saisissez le code à 20 chiffres, par exemple 12345678919876543210, et envoyez-le au +44 7786 200276.

Les frais des opérateurs nationaux et internationaux s'appliquent.

Vous devriez recevoir un message indiquant si le code peut être authentifié.

Que faire si votre batterie n'est pas authentique ?

Si vous n'obtenez pas la confirmation, grâce à l'hologramme, que votre batterie Nokia est authentique, ne l'utilisez pas et portez-la au revendeur Nokia agréé le plus proche pour obtenir de l'aide. L'utilisation d'une batterie qui n'est pas approuvée par le fabricant peut s'avérer dangereuse, entraîner de mauvaises performances et endommager votre appareil et ses accessoires. Elle peut également invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia originales, visitez le site www.nokia.com/battery.

18. Accessoires

Règles pratiques concernant le fonctionnement des accessoires

- Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement l'installation des accessoires intégrés à votre véhicule ainsi que leur bon fonctionnement.
- L'installation des accessoires de véhicule complexes doit être effectuée uniquement par du personnel habilité.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer les différents objectifs (pour appareil photo, capteur de proximité et capteur de luminosité).
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Faites toujours des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver, telles que vos contacts et les notes de l'agenda.
- Pour réinitialiser l'appareil de temps en temps afin d'améliorer ses performances, éteignez-le et retirez sa batterie.

Ces recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.



Mise au rebut

Le symbole de la poubelle barrée d'une croix signifie que tous les produits électriques et électroniques, ainsi que les batteries et accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie au sein de l'Union européenne. Cette mesure s'applique non seulement à votre appareil, mais également aux documents et emballages marqués de ce symbole. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

La collecte sélective des produits a pour but d'éviter les risques de détérioration de l'environnement ou de la santé humaine pouvant découler d'une mise au rebut non contrôlée et de promouvoir une réutilisation des ressources favorisant la durabilité. Vous pouvez obtenir des informations sur la collecte sélective auprès du revendeur de votre produit, des associations nationales de constructeurs ou de votre représentant Nokia le plus proche. Pour plus d'informations, consultez l'« éco-déclaration » correspondant au produit ou les informations spécifiques à votre pays sur www.nokia.com.

Informations supplémentaires sur la sécurité

■ Enfants

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

■ Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 2,2 cm (7/8 pouces) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus). Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation (voir ci-dessus) tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

■ Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Dispositifs médicaux intracorporels

Les constructeurs de dispositifs médicaux recommandent une distance de 15,3 cm (6 pouces) au minimum entre un téléphone sans fil et un dispositif médical intra-corporel, comme un pacemaker ou un défibrillateur à synchronisation automatique intra-corporel, pour éviter toute interférence possible avec le dispositif médical. Les personnes qui portent de tels dispositifs doivent respecter les consignes suivantes :

- Gardez toujours l'appareil sans fil à une distance supérieure à 15,3 cm (6 pouces) du dispositif médical lorsque l'appareil sans fil est sous tension.
- Ne transportez pas l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise.

- Placez l'appareil contre l'oreille opposée au dispositif médical pour éviter toute éventuelle interférence.
- Mettez l'appareil sans fil immédiatement hors tension si vous pensez qu'il y a des interférences.
- Lisez et respectez les instructions du fabricant du dispositif médical intracorporel.

Pour toute question relative à l'utilisation de votre appareil sans fil avec un dispositif médical intracorporel, consultez un professionnel de la santé.

Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. En cas d'interférence, veuillez consulter votre prestataire de services.

■ Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'appareil. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un air bag, n'oubliez pas que l'air bag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'air bag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

■ Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures

corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques.

■ Appels d'urgence



Important : Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

1. Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Certains réseaux peuvent nécessiter l'insertion correcte d'une carte SIM valide dans l'appareil.
2. Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.
3. Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
4. Appuyez sur la touche d'appel.

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, il se peut que vous deviez d'abord les désactiver afin d'émettre un appel d'urgence. Si l'appareil est en mode Hors connexion, vous devrez peut-être changer de mode pour activer la fonction téléphone avant de pouvoir émettre un appel d'urgence. Consultez ce manuel ou votre prestataire de services pour obtenir plus d'informations.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

■ Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les directives d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. La valeur DAS la plus élevée selon les directives de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1,16 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

Index

A

- à faire 73
- accessoires 84
- Adobe Reader 76
- agenda 72
- aide 20
- annuaire. Voir contacts.
- appareil photo 56
- appel vidéo 25, 26
- appels
 - appel en conférence 24
 - appels abrégés 23, 52
 - attente 26
 - boîte vocale 23
 - émission 23
 - internationaux 23
 - limiter 89
 - mettre fin 23
 - permutation 26
 - rejet avec SMS 25
 - rejeter 25
 - renvoyer 89
 - répondre 25
- appels abrégés
 - affecter un numéro de téléphone 52, 92
 - appel 23
- applications 107
- applications de bureau 77

B

- Bluetooth
 - déconnexion 99
 - envoyer des données 98
 - équipements liés 99
 - paramètres de connexion 97
 - recevoir des données 99
- boîte vocale 93

C

- carte mémoire 111
- certificats 85
- charge de la batterie 14
- clés d'activation 112

- codes d'accès
 - changer 84
 - code verrou 10, 14
 - mot de passe de limitation 11
 - PIN 10, 14
 - PUK 10
- commandes vocales 81
- connectivité 97
- contacts 50
- convertisseur 73
- câble de données 99

D

- demandes de rappel 103, 105
- Données GPS 74

E

- écrire du texte. Voir saisie de texte.
- e-mail
 - Boîte aux lettres 43
 - paramètres 42

G

- galerie 52
- gestionnaire d'applications 107
- gestionnaire de connexions 101
- gestionnaire de consoles 110
- gestionnaire de fichiers 109

H

- horloge 71

I

- IM. Voir messagerie instantanée.
- indicateurs 17
- indicateurs des connexions de données 17

J

- journal 30
- journal des appels. Voir journal.

K

keyguard. Voir verrouillage du clavier.

L

lecteur audio
bibliothèque 58
écouter de la musique 59
lecteur multimédia. Voir RealPlayer.

M

ma touche Perso 21
mémoire cache 68
mémoire du téléphone 109
menu 19
messagerie instantanée
connecter 94
contacts 96
conversation 95
groupes 94, 95, 96
paramètres 94
messages
à envoyer 45
audio 41
Commandes de services 45
diffusion cellule 45
écouter 50
écriture 40
envoyer 40
messages de service 43
objets multimédia 42
organiser 43
recevoir 42
types de messages spéciaux 43
messages e-mail 44
mode Veille 17
modes 79

N

navigateur 31
application Navigateur 32
naviguer jusqu'à des emplacements 33
parcourir la carte 35
planifier des voyages 35
navigateur mobile. Voir Web.
navigateur. Voir Web.
notes 73
numérotation une touche.
Voir numérotation abrégée.
numérotation vocale 24

P

paramètres
accessoires 84
appel de données 92
Assistant config. 93
connexion 90
date 83
données par paquets 91
heure 83
langue d'écriture 83
langue du téléphone 83
parole 93
saisie de texte intuitive 83
sécurité 84
téléphone 82
paramètres de messages
autres paramètres 50
diffusion cellule 49
e-mail 47
messages de service 49
messages texte 46
paramètres multimédia 46
points d'accès 90
protection par copyright.
Voir clés d'activation.
PTT. Voir push to talk.
push to talk 102–106

Q

Quickoffice 77

R

RealPlayer 60
repères 75
réseau 89
réveil. Voir horloge.

S

saisie de texte 37–39, 83
services. Voir Web.
signets 65
synchronisation 100

T

thèmes 80
transférer des données 106

U

USB. Voir câble de données.

V

veille active 17

verrouillage du clavier 21

Visual Radio 61

volume 21

W

web

afficher des signets 65

afficher une page enregistrée 68

blogs 67

connecter 65

déconnexion 68

enregistrer une page 68

flux RSS 67

navigation 66

paramètres 64

paramètres du navigateur 69

sécurité de connexion 65